TM2 X T-6



FAAC

Indice:

Set Orario di Sistema ..... pag. 4-5
Set Modalità di Lavoro ..... pag. 6-7
Set Parametri Timer ..... pag. 8-9
Set Parametri Astro ..... pag. 10-11

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ


CE

FAAC S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio telecomando è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	TM2 X T-6 Timer Radio
Batteria:	CR2450
Temperatura di utilizzo:	-20° C + 55° C
Protenza in trasmissione:	<= 10 mW
Frequenza di trasmissione:	433.92 MHz
Corrente assorbita in stand-by:	~5 uA
Corrente assorbita in trasmissione:	<= 20 mA

ITALIANO

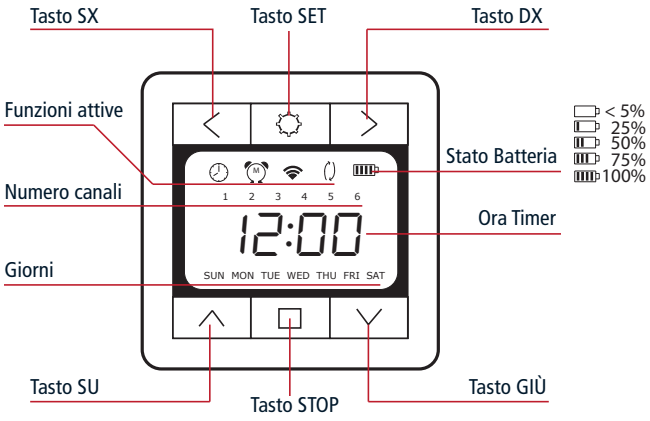


- Tasti SX e DX: cambio canale;
- Tasti SU e GIÙ: comando motore SU o GIÙ;
- Tasto SET: entrata settaggio parametri;
- Tasto STOP: stop motore;
- Tasti SX e DX contemporaneamente: cambio rapido impostazione modalità timer da automatica a manuale e viceversa;
- Tasti SX e STOP contemporaneamente: cambio rapido impostazione orario da solare a legale (Solare +1).

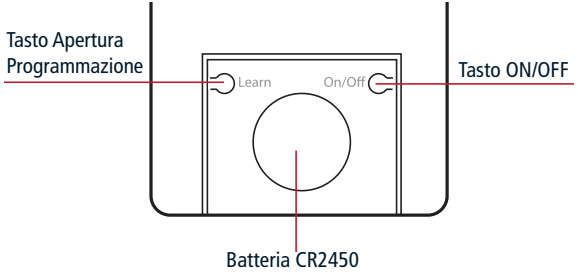

- Tasto Apertura Programmazione: riapertura della programmazione per altre 8 ore;
- Tasto ON /OFF: tasto per accendere o spegnere il Timer.


SET ORARIO DI SISTEMA

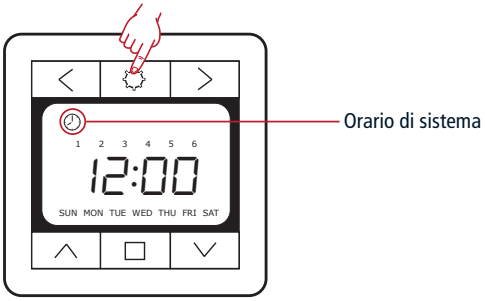


CAMBIO RAPIDO SOLARE/LEGALE

Premendo i tasti SX e SET contemporaneamente si effettua il cambio rapido di impostazione orario da SOLare a LEGale (Solare +1).

L'impostazione dell'ora LEGale viene visualizzata sulla schermata principale con l'icona orologio sempre attiva.

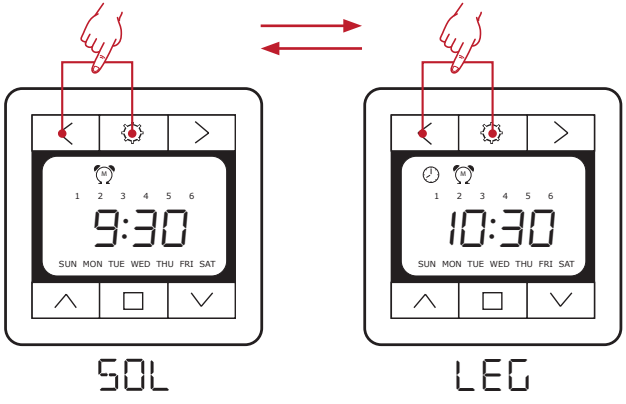

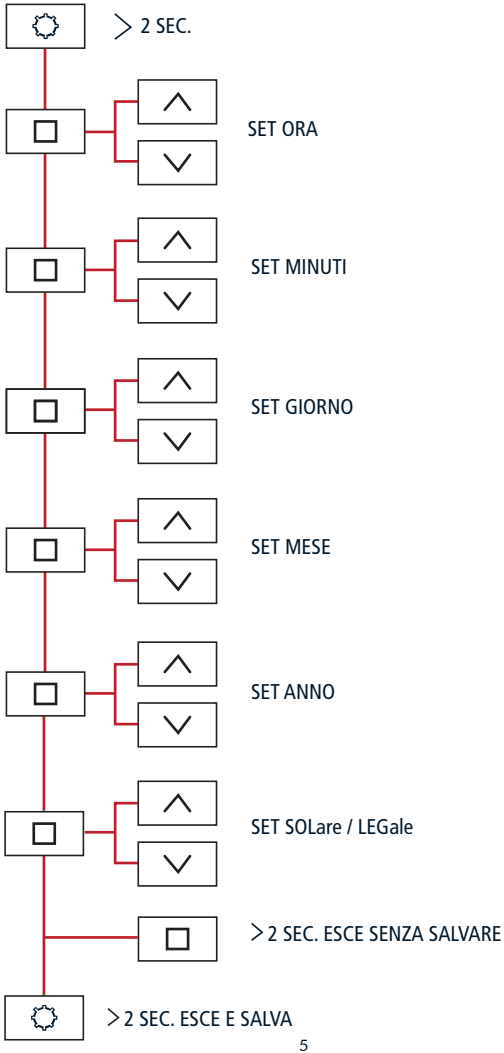

SET MODALITÀ DI LAVORO

Manuale: funzionalità Timer Radio disabilitate, possibile solo il comando manuale dei canali.


Timer: funzionalità Timer Radio attive con le seguenti possibilità:
Mon-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, diverse per ogni giorno;
Mon-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, uguali per tutti i giorni;
Mon-Fri/Sat-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed una discesa al giorno per ogni canale, uguali per i giorni feriali e una diverse per i giorni festivi.

Timer+: funzionalità Timer Radio attiva con programmazione identica alla T ma con un orario di esecuzione "fluttuante" di +/- 15 minuti rispetto a quello programmato.


Astro: funzionalità Timer Radio con simulazione di inseguimento del sole. Il Timer Radio comanda i motori in apertura (SU) ed in chiusura (GIÙ) seguendo l'alba ed il tramonto del giorno in corso, secondo le impostazioni indicate nella sezione Settaggio Parametri Astro.

CAMBIO RAPIDO MANUALE/TIMER

Premendo i tasti SX e DX contemporaneamente si effettua il cambio rapido impostazione da modalità Timer Automatica a modalità Timer Manuale e viceversa.

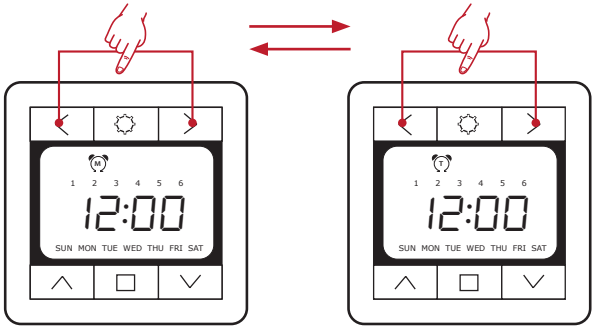


MAN TIMER

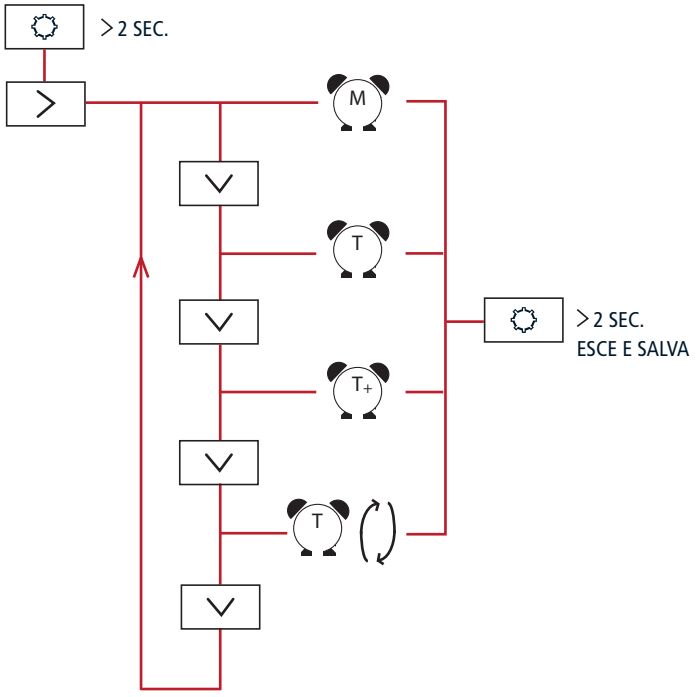

ITALIANO


SET PARAMETRI TIMER

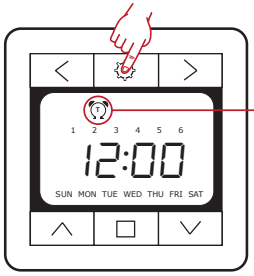

Set Parametri Timer

Programmi disponibili:


- **PG01:** tutti i giorni della settimana uguali
- **PG02:** giorni feriali e giorni festivi
- **PG03:** ogni giorno diverso

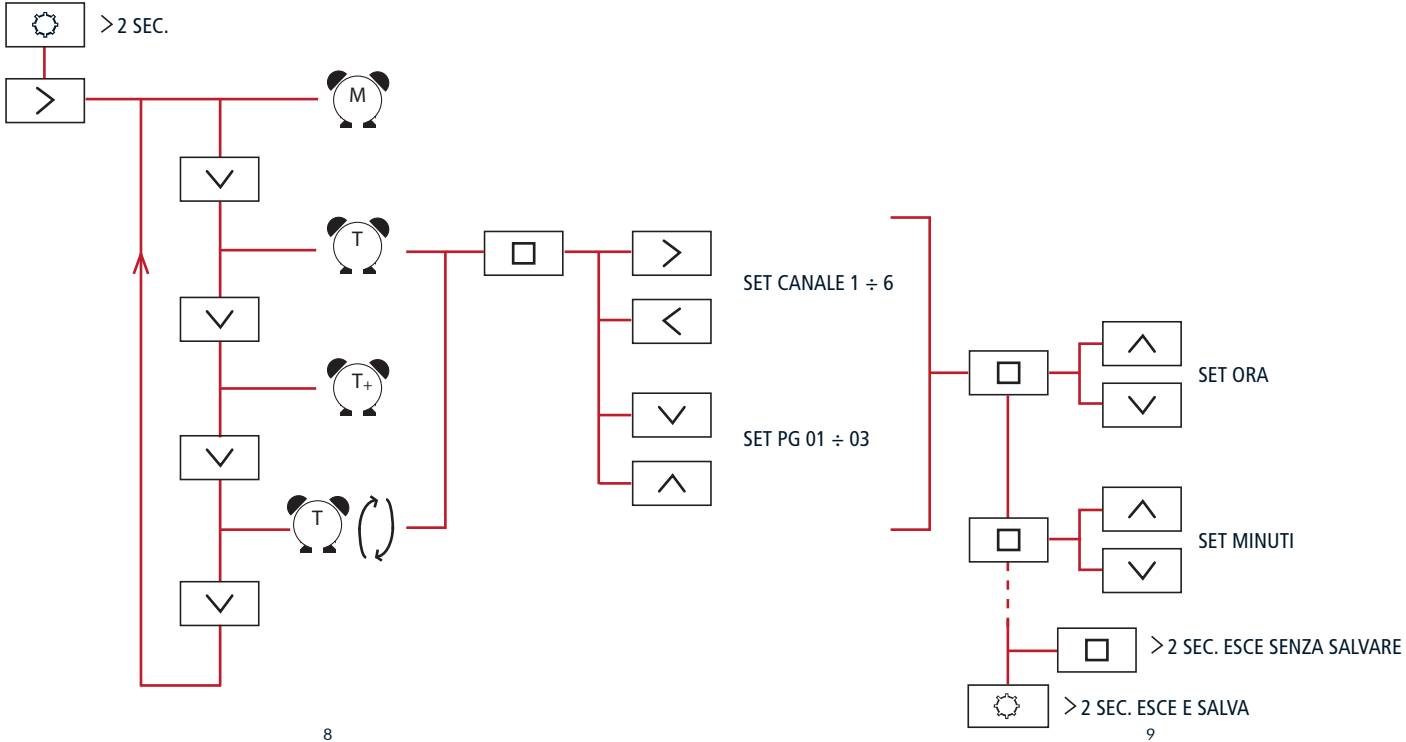

ITALIANO

SET PARAMETRI ASTRO


Integrazione funzione Astro con programmazione del Timer

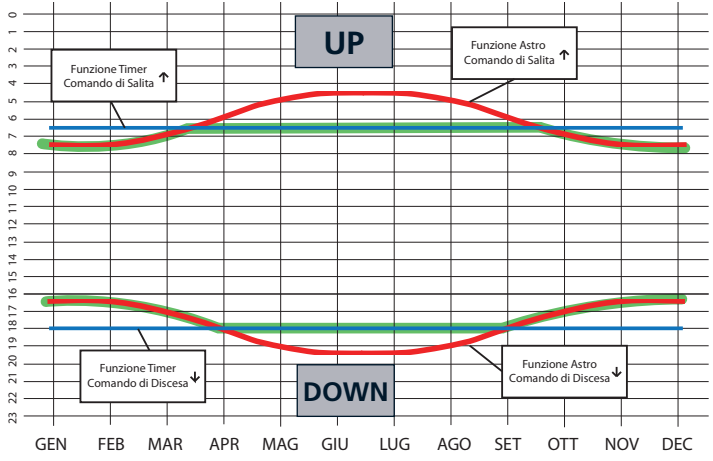

TIMER UP	PRIMA	ASTRO →	ASTRO
TIMER UP	DOPO	ASTRO →	TIMER
TIMER DOWN	DOPO	ASTRO →	ASTRO
TIMER DOWN	PRIMA	ASTRO →	TIMER

Esempi parametri Astro

CITTÀ	LATITUDINE	LONGITUDINE	FUSO
MILANO (I)	45	9	01
ROMA (I)	41	12	01
BERLINO (D)	52	13	01
LONDRA (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

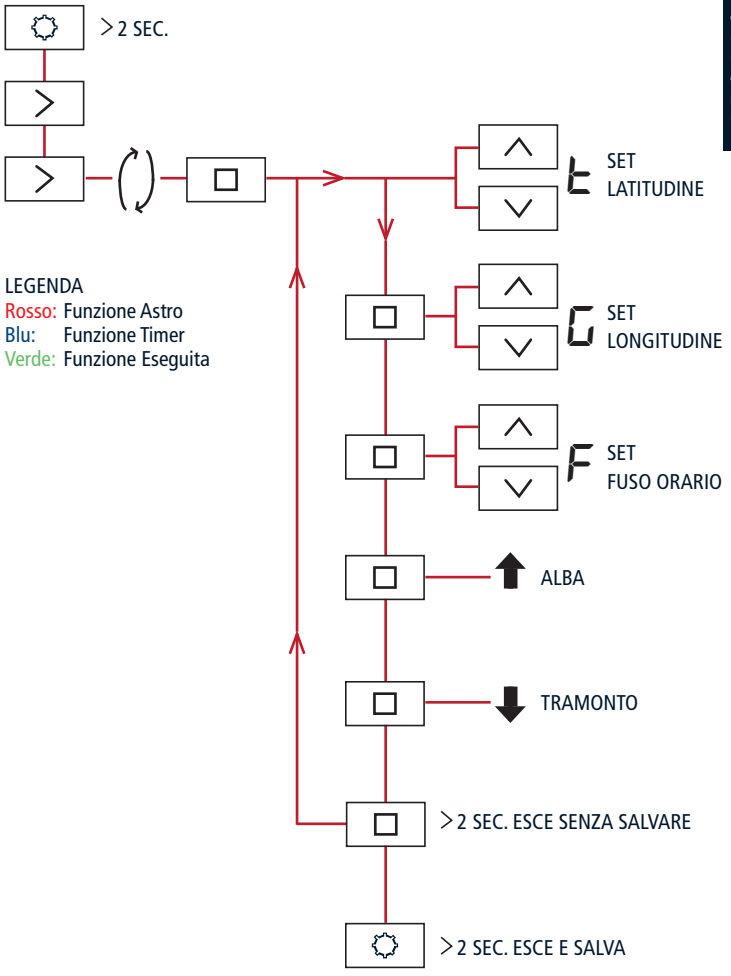

ENGLISH

Index:

Set system time ..... pag. 14-15
Set working mode ..... pag. 16-17
Set timer parameters ..... pag. 18-19
Set Astro parameters ..... pag. 20-21

EU DECLARATION OF CONFORMITY


CE

FAAC S.p.A. declares that the product is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available upon request.


TECHNICAL FEATURES

Model:	TM2 X T-6 Timer Radio
Battery:	CR2450
Operating temperature:	-20° C + 55° C
Transmit power:	<= 10 mW
Transmission frequency:	433.92 MHz
Stand-by current consumption:	~5 uA
Current consumption in transmission:	<= 20 mA

ENGLISH

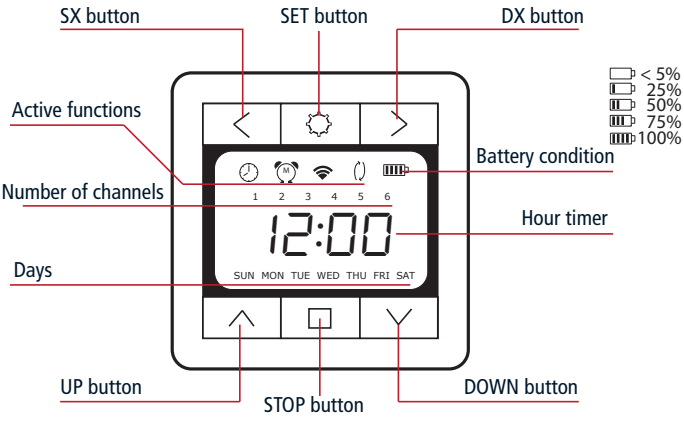


- SX and DX buttons: change channel;
- UP and DOWN buttons: motor control up or down;
- SET button: parameter setting input;
- STOP button: stops the motor;
- Press the SX and DX buttons at the same time to quickly change the timer mode settings from automatic to manual and vice versa;
- Press the SX and STOP buttons at the same time to quickly change the time settings from daylight savings time to standard time (daylight savings time +1).

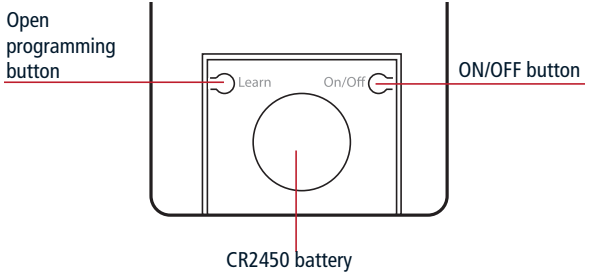

- Open Programming button: reopen programming for a further 8 hours;
- ON/OFF button: button to switch the timer on or off.


SET SYSTEM TIME

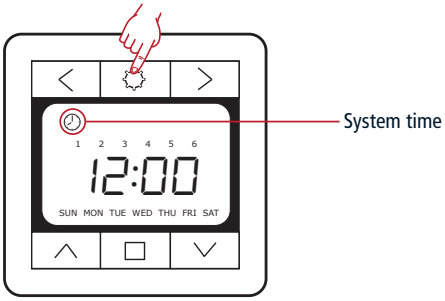


QUICK CHANGE FROM DAYLIGHT SAVINGS TIME TO STANDARD TIME

Pressing the SX and SET buttons at the same time will change the time setting from daylight savings time (SOL) to standard time (LEG) (daylight savings time +1).

The standard time (LEG) setting is displayed on the main screen, where the clock icon is always on.

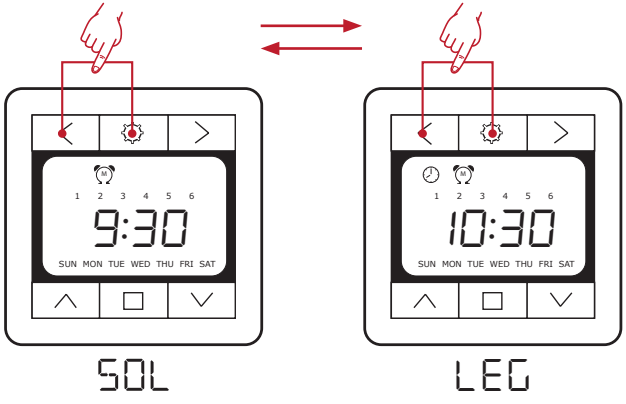

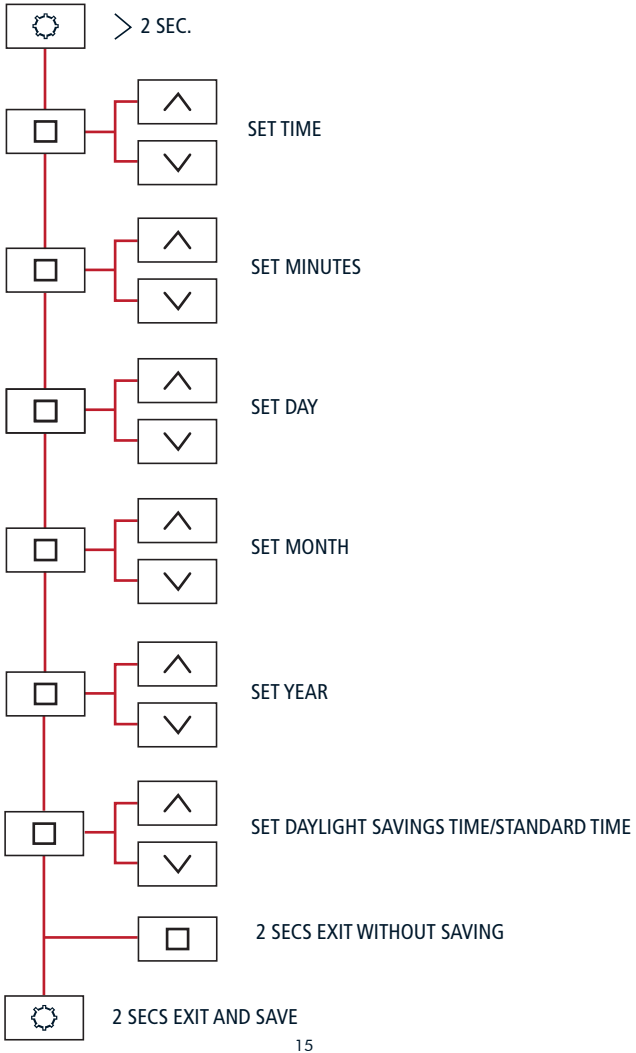

SET WORKING MODE

Manual: Radio timer functionality disabled, only manual channel control is enabled.


Timer: Radio timer functionality on with the following available options:
Mon-Sun: Option to program 1 ascent and 1 descent per day for each channel, different for each day;
Mon-Sun: Option to program 1 ascent and 1 descent per day for each channel, the same every day;
Mon-Fri/Sat-Sun: possibility to program one ascent and one descent per day for each channel, the same for weekdays and a different one for public holidays.

Timer+: active Radio Timer function with programming identical to T but with a "fluctuating" execution time of +/- 15 minutes with respect to the programmed time.


Astro: Radio timer function with sun tracking simulation. The Radio Timer commands the motors to open (UP) and close (DOWN) following the sunrise and sunset of the current day, according to the settings indicated in the astro parameters settings section.

MANUAL QUICK CHANGE/TIMER

Pressing the SX and DX buttons at the same time switches the setting from automatic to manual timer mode and vice versa.

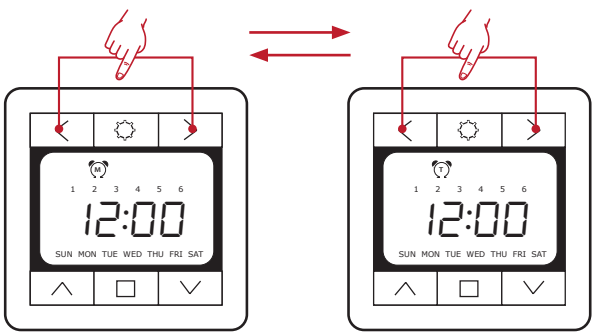

MAN TIMER

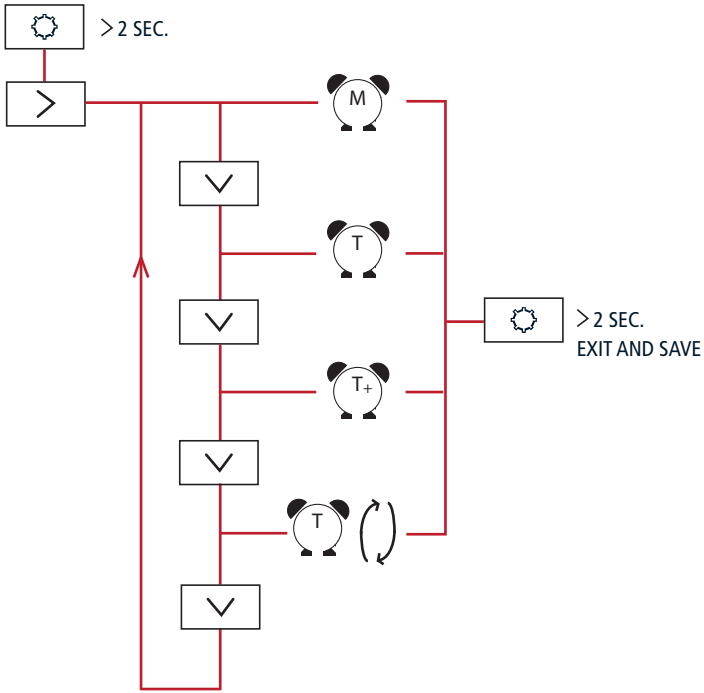


SET TIMER PARAMETERS



Available programs:


- **PG01:** the same every day of the week
- **PG02:** weekdays and public holidays
- **PG03:** different every day

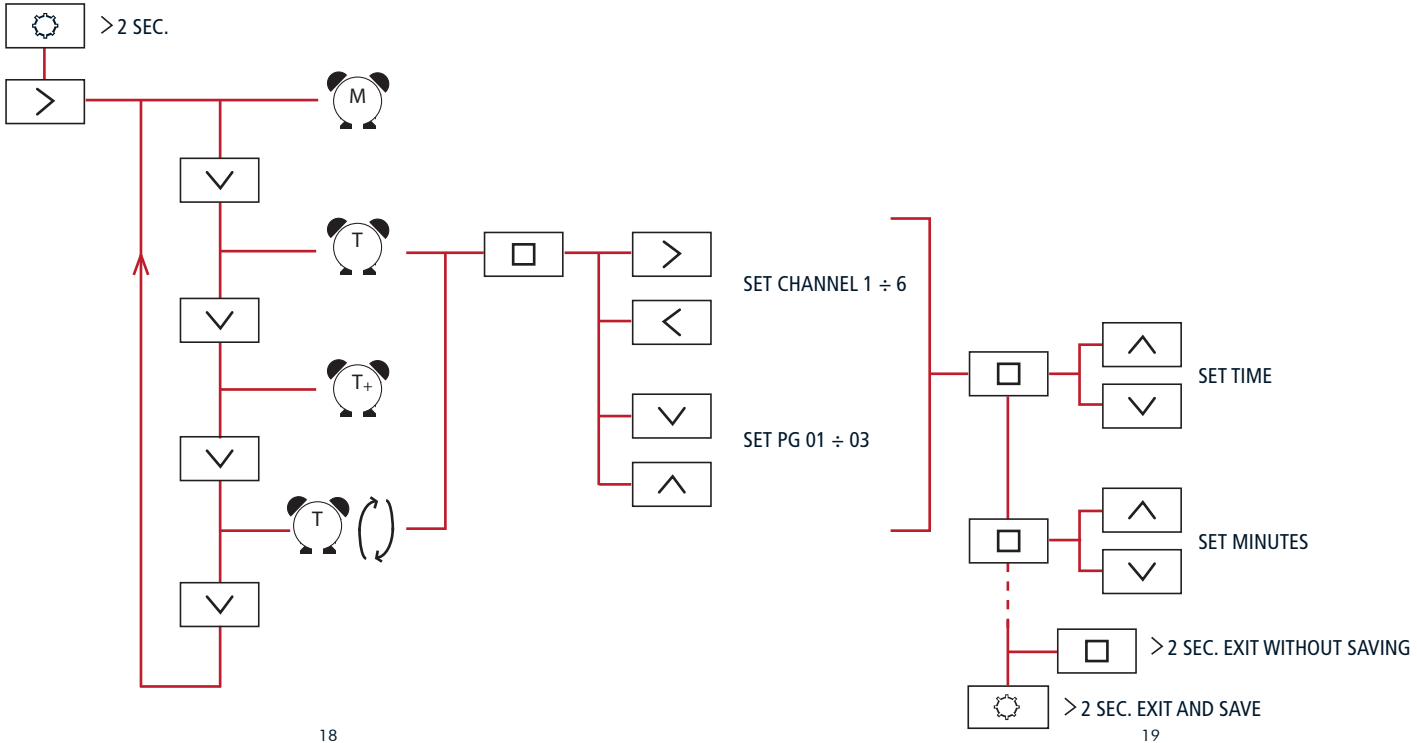

ENGLISH

SET ASTRO PARAMETERS


Integration of Astro function with Timer programming

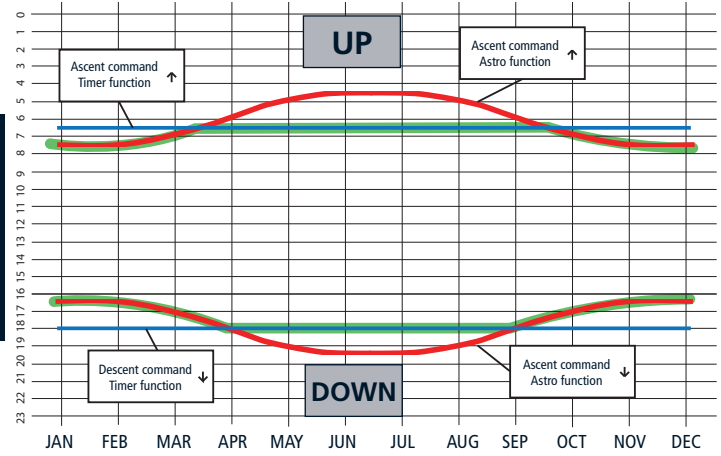

TIMER UP	BEFORE	ASTRO →	ASTRO
TIMER UP	AFTER	ASTRO →	TIMER
TIMER DOWN	AFTER	ASTRO →	ASTRO
TIMER DOWN	BEFORE	ASTRO →	TIMER

Examples of Astro parameters

CITY	LATITUDE	LONGITUDE	ZONE
MILAN (IT)	45	9	01
ROME (IT)	41	12	01
BERLIN (DE)	52	13	01
LONDON (GB)	51	0	00
MADRID (ES)	40	-3	01

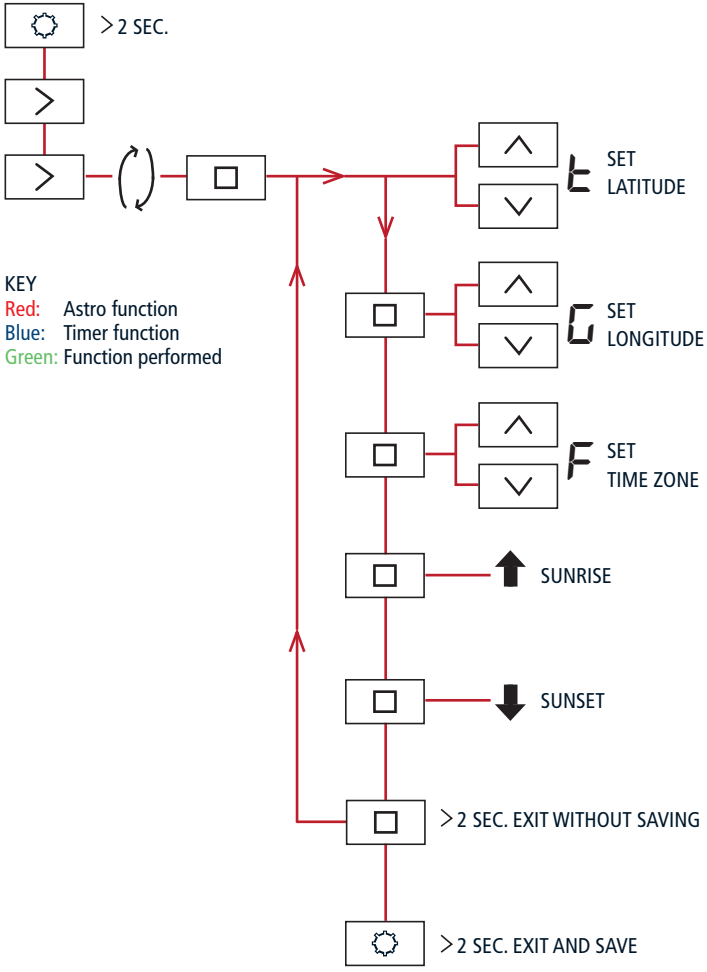

Index:

Systemzeit einstellen ..... S. 24-25
Arbeitsmodus einstellen ..... S. 26-27
Timer-Parameter einstellen ..... S. 28-29
Astro-Parameter einstellen ..... S. 30-31

DEUTSCH


EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE

FAAC S.p.A. erklärt der produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann gefragt werden.


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Modell:	TM2 X T-6 Timer Radio
Batterie:	CR2450
Betriebstemperatur:	-20° C + 55° C
Sendefrequenz:	<= 10 mW
Übertragungsfrequenz:	433.92 MHz
Stromverbrauch im Stand-by-Modus:	~5 uA
Stromverbrauch bei Übertragung:	<= 20 mA

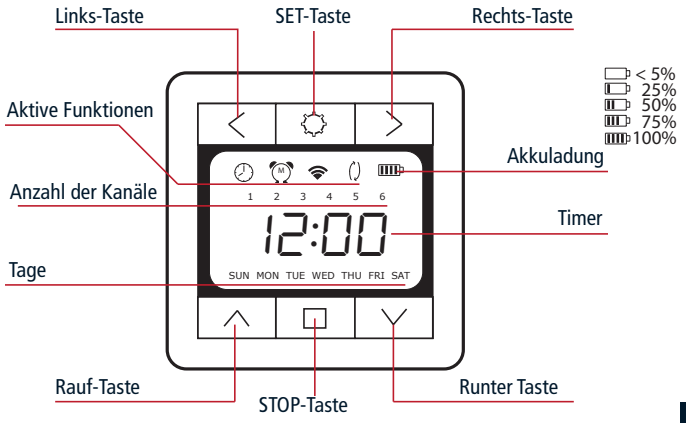


DEUTSCH

- Links- und Rechts-Taste: Kanalwechsel
- Runter- und Rauf-Taste: Steuerung des Motors nach oben oder unten;
- SET-Taste: Eingabe der Parametereinstellungen;
- STOP-Taste: Motor ausschalten;
- Links- und Rechts-Taste gleichzeitig gedrückt halten: schneller Wechsel der Timer-Einstellung von automatisch auf manuell und umgekehrt;
- Links- und STOP-Taste gleichzeitig gedrückt halten: schneller Wechsel der Zeiteinstellung von Solar auf legal (Solar +1).

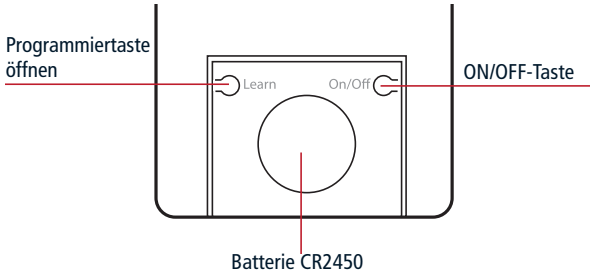

- Taste "Programmierung öffnen": Erneute Öffnung der Programmierung für weitere 8 Stunden;
- ON/OFF Taste: Taste zum Ein- und Ausschalten des Timers.


SYSTEMZEIT EINSTELLEN

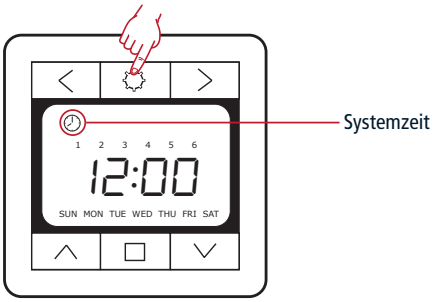


SOLAR/LEGALER SCHNELLWECHSEL

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Links- und SET-Taste wird die Zeiteinstellung von SOLar auf LEGal (Solar +1) geändert.

Die LEGale Zeiteinstellung wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt, wobei das Uhrensymbol immer aktiv ist.

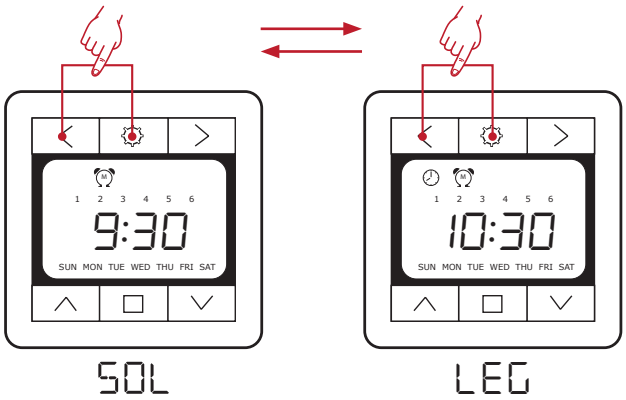

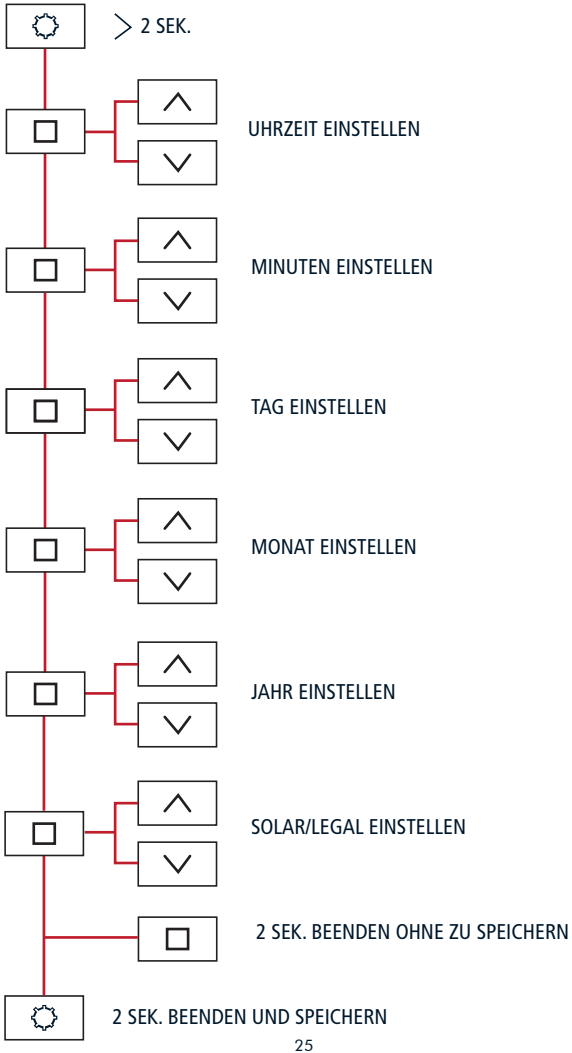

DEUTSCH

ARBEITSMODUS EINSTELLEN

Manuell: Funk-Timer-Funktionen deaktiviert, nur manuelle Kanalsteuerung möglich.


Timer: Funk-Timer-Funktionen mit den folgenden Möglichkeiten aktiv:
Mon-Sun: Möglichkeit 1 Hochfahren und 1 Runterfahren pro Tag für jeden Kanal zu programmieren, unterschiedlich für jeden Tag;
Mon-Sun: Möglichkeit 1 Hochfahren und 1 Runterfahren pro Tag für jeden Kanal zu programmieren, für alle Tage gleich;
Mon-Fri/Sat-Sun: Möglichkeit 1 Hochfahren und 1 Runterfahren pro Tag für jeden Kanal zu programmieren, für Wochentage gleich und unterschiedlich für Feiertage.

Timer+: aktive Radio Timer Funktion mit einer „gleitenden" Ausführungszeit von +/- 15 Minuten in Bezug auf die programmierte Zeit.


Astro: Radio Timer Funktion mit Sonnenverfolgungssimulation. Der Funk-Timer steuert die Motoren beim Öffnen (UP) und Schließen (DOWN) nach dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang des aktuellen Tages, entsprechend den im Abschnitt Astro-Parameter-Einstellung angegebenen Einstellungen.

MANUELLER SCHNELLWECHSEL/TIMER


Durch gleichzeitiges Drücken der LINKS- und RECHTS-Tasten wird die Einstellung vom Auto-Timer-Modus in den manuellen Timer-Modus geändert und umgekehrt.

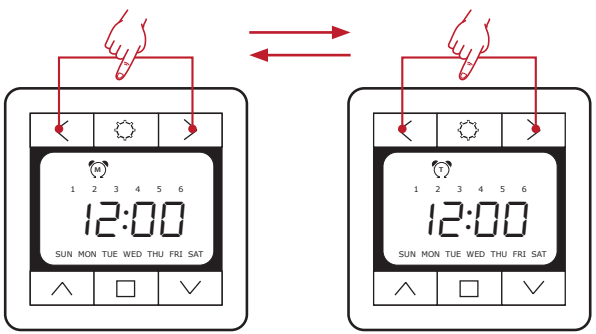

MAN TIMER

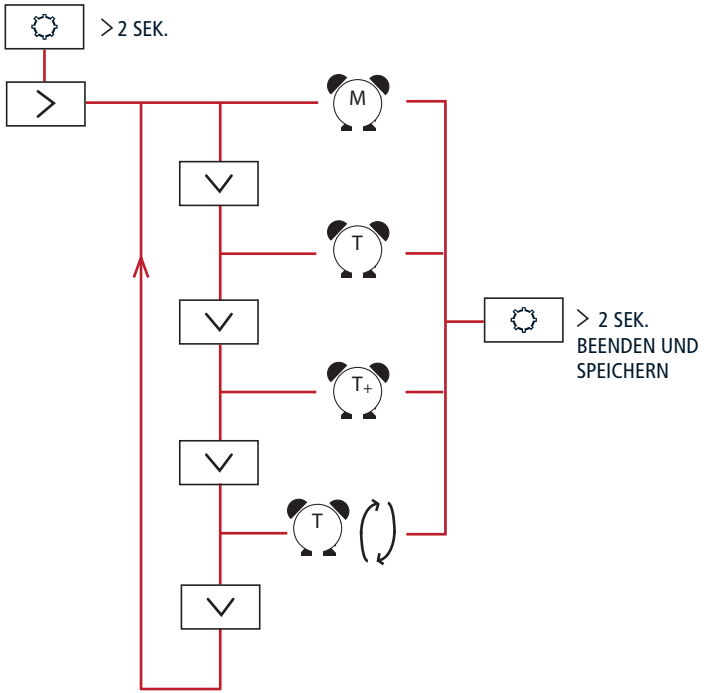



TIMER-PARAMETER EINSTELLEN

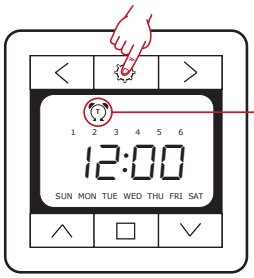

Verfügbare Programme:

- **PG01:** alle Tage der Woche gleich
- **PG02:** Wochentage und Feiertage
- **PG03:** Jeden Tag anders

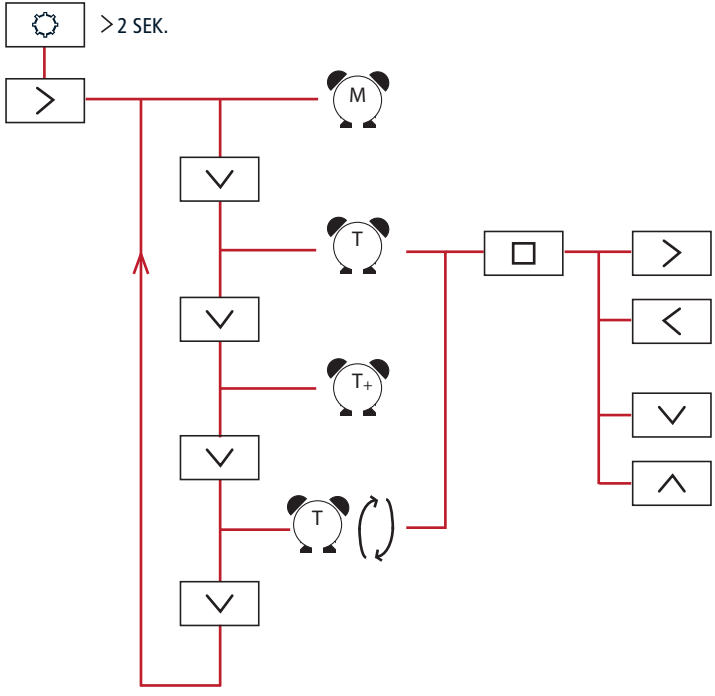


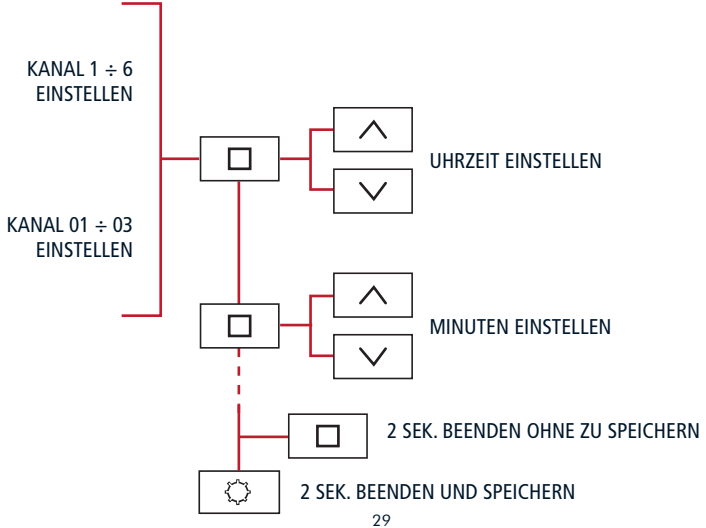

DEUTSCH

ASTRO-PARAMETER EINSTELLEN


Integration der Astrofunktion in die Timer-Programmierung

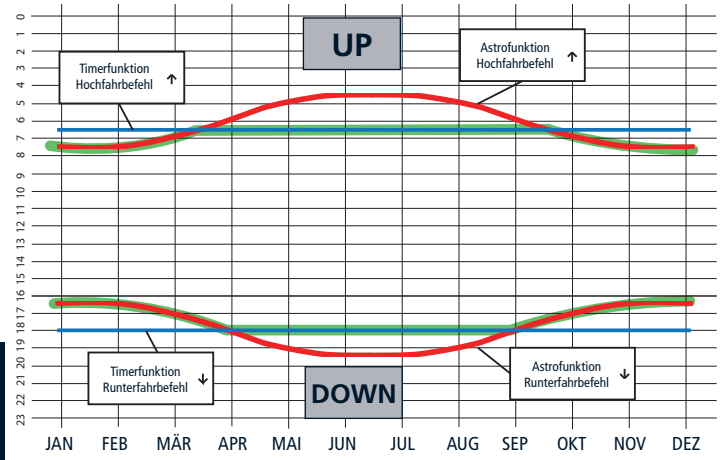

TIMER UP	VORHER	ASTRO	ASTRO
TIMER UP	DANACH	ASTRO	TIMER
TIMER DOWN	DANACH	ASTRO	ASTRO
TIMER DOWN	VORHER	ASTRO	TIMER

Astro-Parameter Beispiele

STADT	BREITENGRAD	LÄNGENGRAD	ZEITZONE
MAILAND (I)	45	9	01
ROM (I)	41	12	01
BERLING (D)	52	13	01
LONDON (GB)	51	0	00
MADRID (SP)	40	-3	01

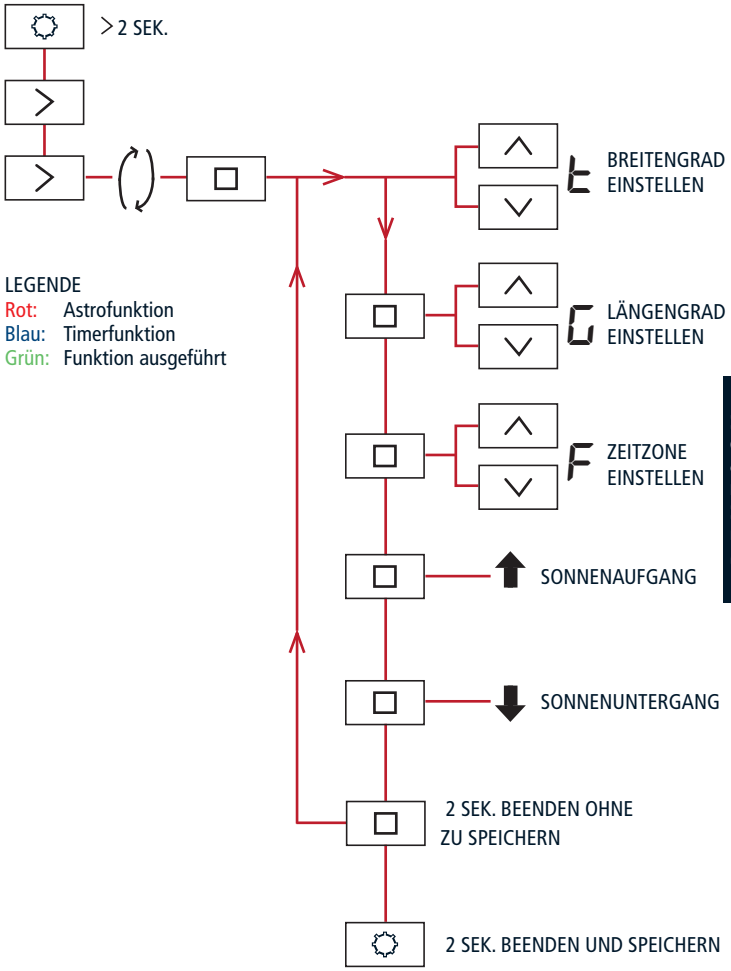

Index :

Régler l'heure du système ..... pag. 34-35
Régler les modes de fonctionnement ..... pag. 36-37
Régler les paramètres du TIMER ..... pag. 38-39
Régler les paramètres du mode Astro ..... pag. 40-41


DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

FAAC S.p.A. déclare que le produit est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible en faisant requête.

FRANÇAIS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle :	TM2 X T-6 Timer Radio
Batterie :	CR2450
Plage de températures pour l'utilisation :	-20° C + 55° C
Puissance de transmission :	<= 10 mW
Fréquence de transmission :	433.92 MHz
Consommation en mode veille :	~5 uA
Consommation lors de la transmission :	<= 20 mA

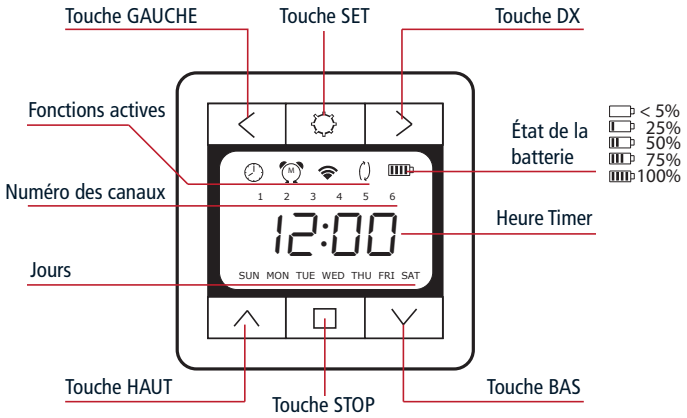


- Touches GAUCHE et DROITE : changer de canal ;
- Touches HAUT et BAS : commande moteur HAUT ou BAS ;
- Touche SET : accéder aux paramètres ;
- Touche STOP : arrêt moteur ;
- Touches GAUCHE et DROITE simultanément : changement rapide du paramétrage entre le mode minuteur automatique et manuel et vice-versa ;
- Touches GAUCHE et STOP simultanément : changement rapide de l'heure entre solaire et légale (solaire +1).

FRANÇAIS

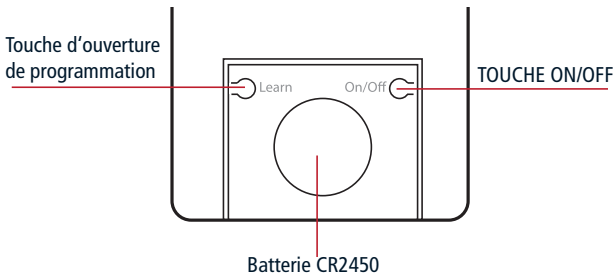

- Touche d'ouverture de programmation : reprise de la programmation pour 8 heures ;
- Touche ON/OFF : touche pour allumer ou éteindre le Minuteur.


RÉGLER L'HEURE DU SYSTÈME

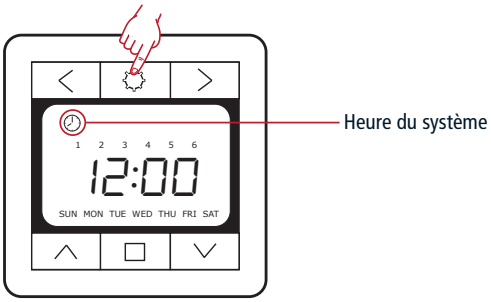


CHANGEMENT RAPIDE SOLAIRE/LÉGAL

En appuyant sur les touches GAUCHE et SET en même temps, il est possible d'effectuer un changement rapide de l'heure en passant de l'heure SOLaire à l'heure LEGale (Solaire +1).

Le paramétrage de l'heure LEGal est indiqué sur l'écran avec une icône en forme d'horloge qui reste toujours active.

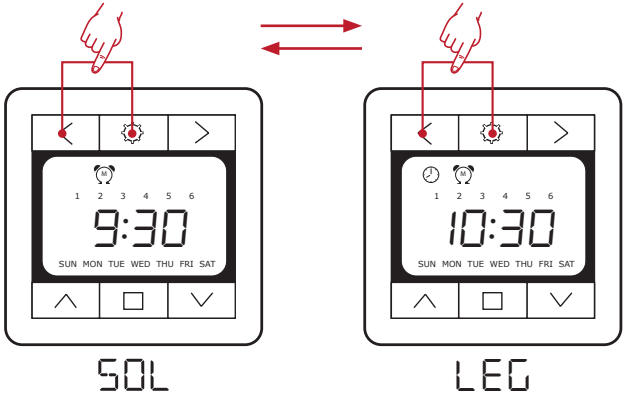

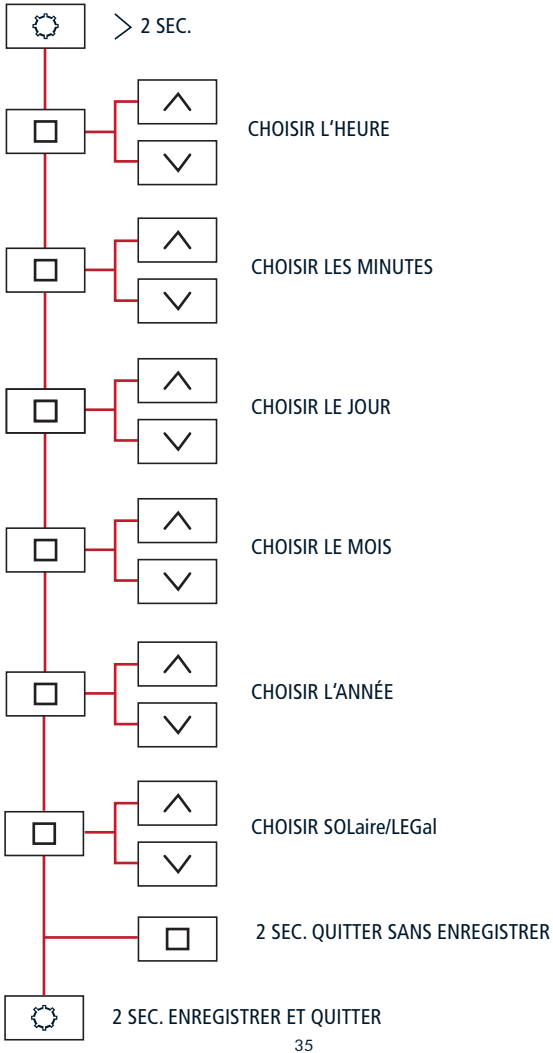

RÉGLER LES MODES DE FONCTIONNEMENT

Manuel : le mode Timer Radio est désactivé, il est uniquement possible d'utiliser les commandes manuelles des canaux.


Timer : le mode Timer Radio est activé avec les possibilités suivantes ;
Mon-Sun : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, différentes pour chaque jour ;
Mon-Sun : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, les mêmes pour tous les jours ;
Mon-Fri/Sat-Sun : possibilité de programmer 1 montée et 1 descente par jour pour chaque canal, identiques pour les jours de la semaine et différentes pour les week-ends.

Timer+ : mode Timer Radio active avec une programmation identique à T mais avec un horaire d'exécution « fluctuant », de +/- 15 minutes par rapport à l'horaire programmé.


Astro : mode Timer Radio avec simulation du suivi du soleil. Le Timer Radio commande les moteurs pour qu'il s'ouvrent (HAUT) et se ferme (BAS) à l'aube et au crépuscule, en fonction des paramètres indiqués dans la section Réglages des paramètres Astro.

CHANGEMENT RAPIDE ENTRE LES MODES MANUEL/TIMER

En appuyant sur les touches GAUCHE et DROITE simultanément, vous pouvez effectuer un changement rapide des paramètres entre les modes de Timer Automatique et de Timer Manuelle et vice-versa.

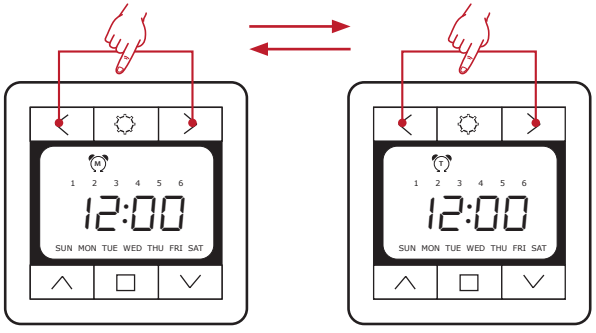


MAN TIMER

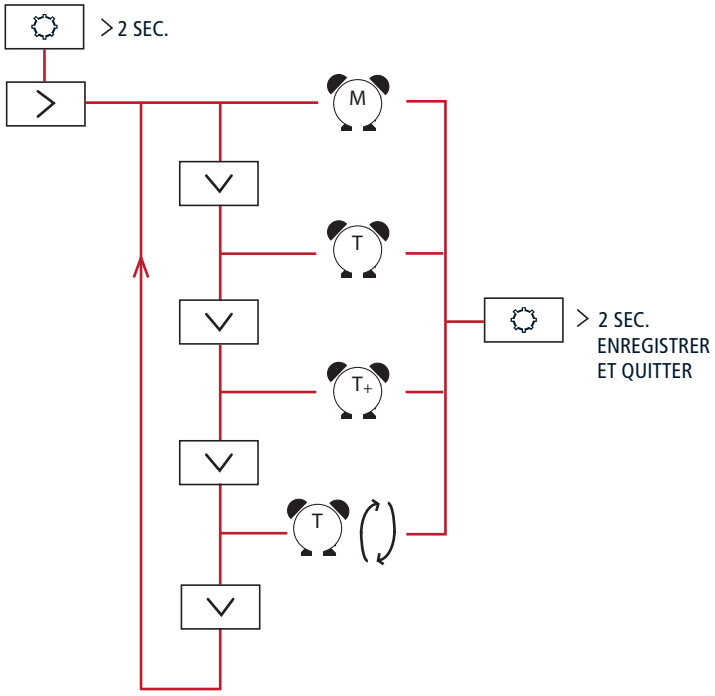

FRANÇAIS


RÉGLER LES PARAMÈTRES DU TIMER

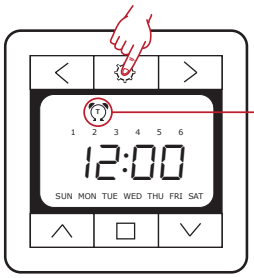

Régler les paramètres du Timer

Programmes disponibles :


- **PG01 :** identique pour tous les jours de la semaine
- **PG02 :** jours de la semaine et week-end
- **PG03 :** tous les jours sont différents

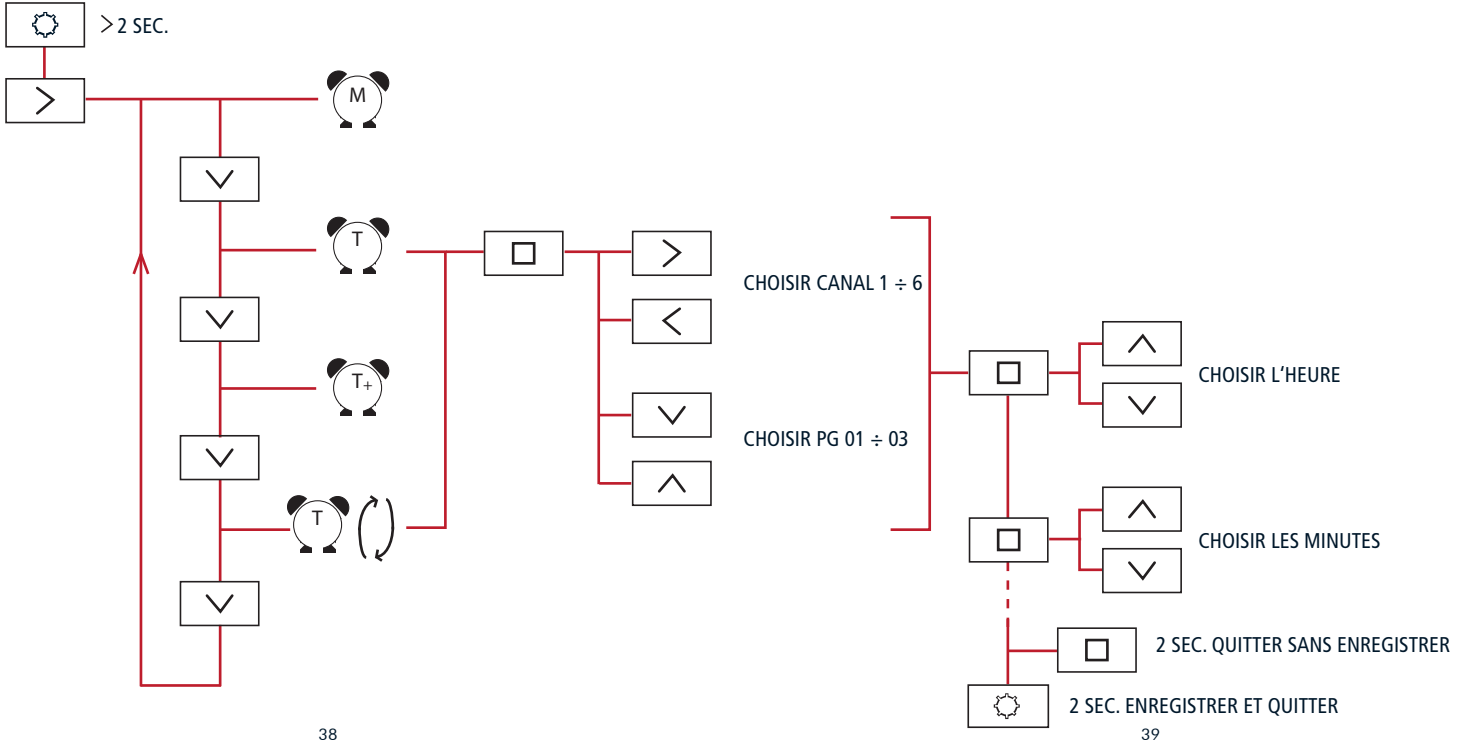

FRANÇAIS

RÉGLER LES PARAMÈTRES DU MODE ASTRO


Intégration de la fonction Astro avec la programmation du Timer

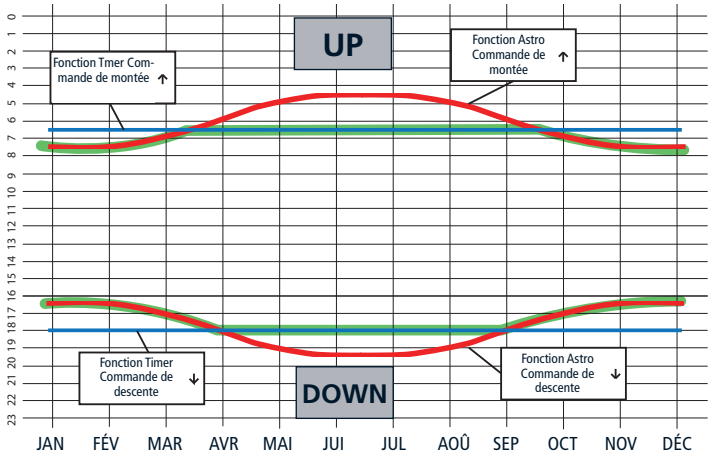

TIMER UP	AVANT	ASTRO →	ASTRO
TIMER UP	APRÈS	ASTRO →	TIMER
TIMER DOWN	APRÈS	ASTRO →	ASTRO
TIMER DOWN	AVANT	ASTRO →	TIMER

Exemples de paramètres Astro

VILLE	LATITUDE	LONGITUDE	FUSEAU
MILAN (I)	45	9	01
ROME (I)	41	12	01
BERLIN (D)	52	13	01
LONDRES (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

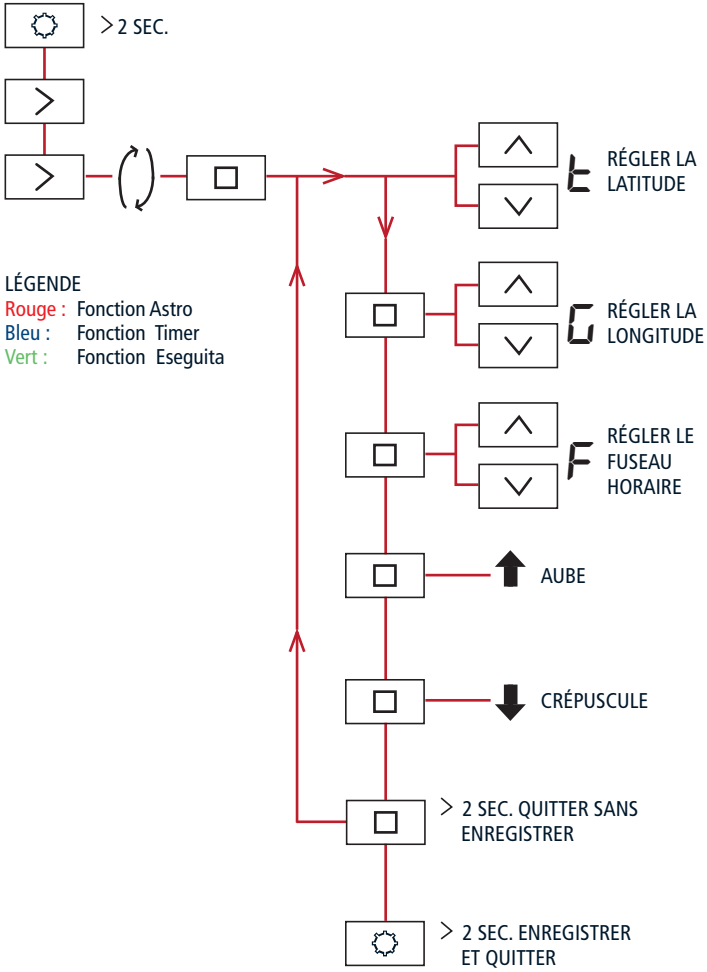

Índice:


Configurar horario del sistema ..... pág. 44-45
Configurar modalidad de trabajo ..... pág. 46-47
Configurar parámetros Timer ..... pág. 48-49
Configurar parámetros Astro ..... pág. 50-51

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD


FAAC S.p.A. declara que el producto es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad puede ser solicitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	TM2 X T-6 Timer Radio
Pila:	CR2450
Temperatura de funcionamiento:	-20° C + 55° C
Potencia de transmisión:	<= 10 mW
Frecuencia de transmisión:	433.92 MHz
Consumo de corriente en stand-by:	~5 uA
Consumo de corriente en la transmisión:	<= 20 mA

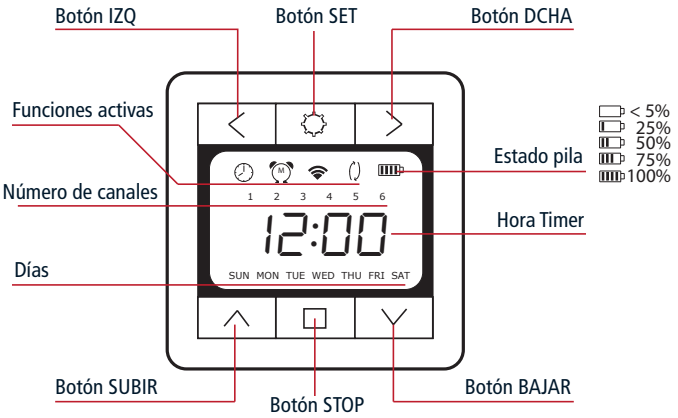


- Botones IZQ y DCHA: cambio de canal;
- Botones SUBIR y BAJAR: control de subida o bajada del motor;
- Botón SET: entrada de ajuste de parámetros;
- Botón STOP: parada del motor;
- Botones IZQ y DCHA al mismo tiempo: cambio rápido de la configuración del modo de temporizador de automático a manual y viceversa;
- Botones IZQ y STOP al mismo tiempo: cambio rápido de la configuración de horario solar a horario legal (Solar +1).

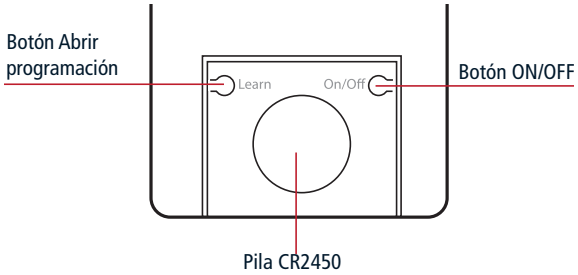

- Botón Abrir programación: reabre la programación durante otras 8 horas;
- Botón ON/OFF: botón para activar o desactivar el temporizador.

ESPAÑOL


CONFIGURAR HORARIO DEL SISTEMA

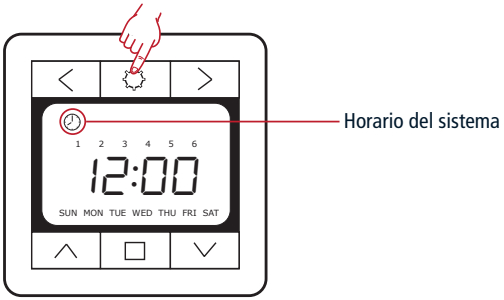


CAMBIO RÁPIDO SOLAR/LEGAL

Al pulsar los botones IZQ y SET al mismo tiempo, la configuración del horario cambiará de SOLar a LEGal (Solar +1).

La configuración de la hora LEGal se muestra en la pantalla principal con el icono del reloj siempre activo.

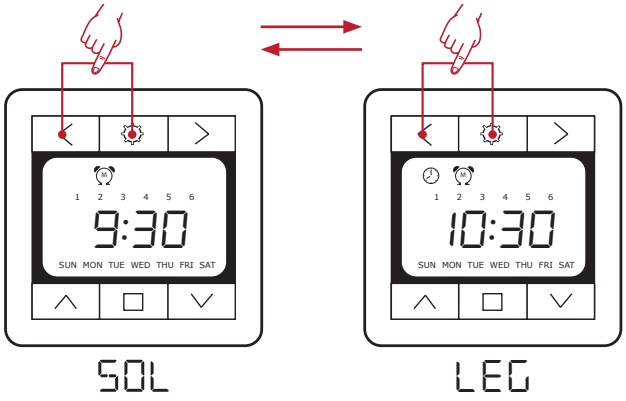

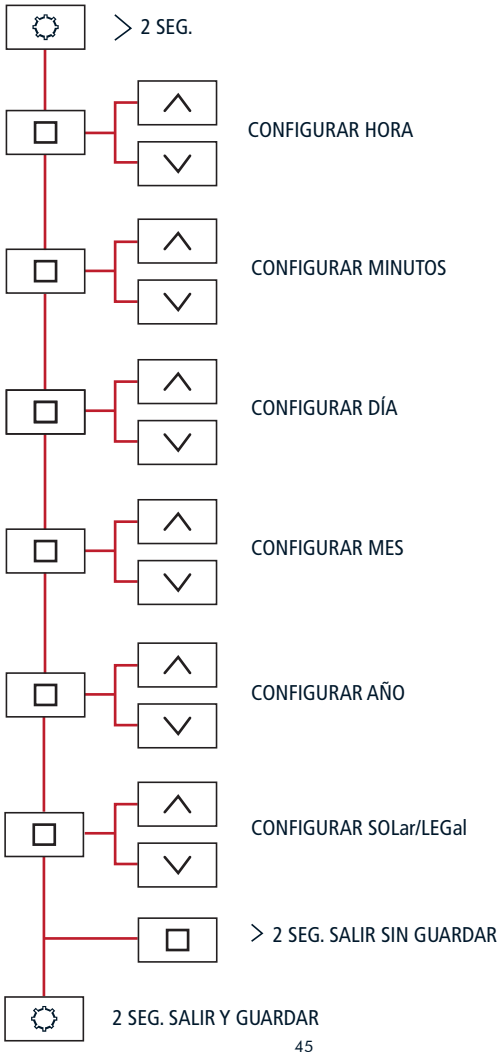

ESPAÑOL

CONFIGURAR MODALIDAD DE TRABAJO

Manual: funciones del Timer Radio desactivadas, solo es posible el control manual de los canales.


Timer: las funciones del Timer Radio están activas con las siguientes posibilidades:
Mon-Sun: posibilidad de programar 1 subida y 1 bajada por día para cada canal, diferente para cada día;
Mon-Sun: posibilidad de programar 1 subida y 1 bajada por día para cada canal, iguales para todos los días;
Mon-Fri/Sat-Sun: posibilidad de programar 1 subida y 1 bajada por día para cada canal, igual para los días de la semana y diferente para los días festivos.

Timer+: función del Timer Radio activa con una programación idéntica a T pero con un tiempo de ejecución "fluctuante" de +/- 15 minutos respecto a la hora programada.


Astro: función del Timer Radio con simulación de seguimiento del sol. El Timer Radio controla los motores al abrirse (SUBIR) y cerrarse (BAJAR) siguiendo la salida y la puesta del sol del día en curso, según los ajustes indicados en la sección Configurar parámetros Astro.

CAMBIO RÁPIDO MANUAL/TEMPORIZADOR


Al pulsar los botones IZQ y DCHA al mismo tiempo, se cambiará la configuración del modo de Timer automático al modo de Timer manual y viceversa.

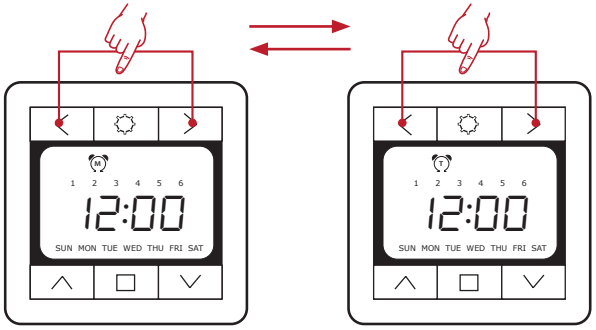

MAN TIMER

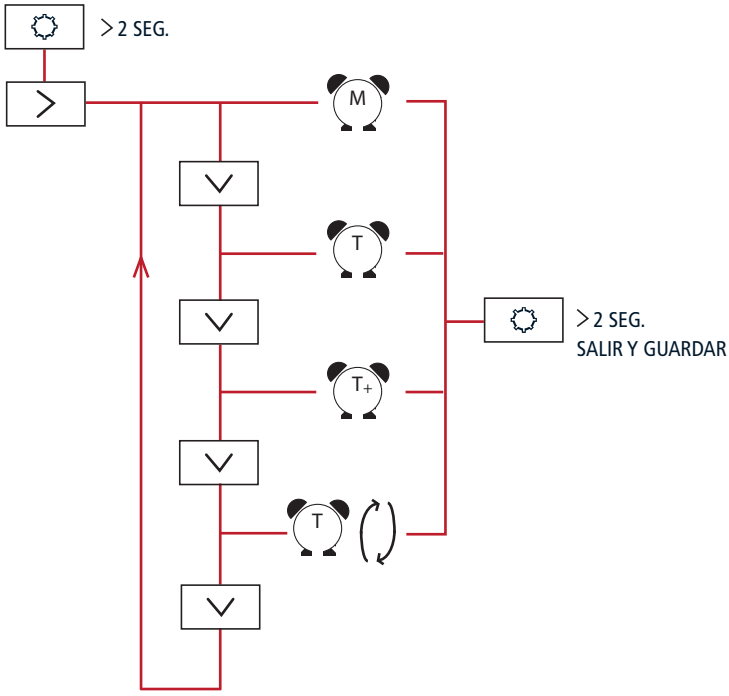



CONFIGURAR PARÁMETROS TIMER

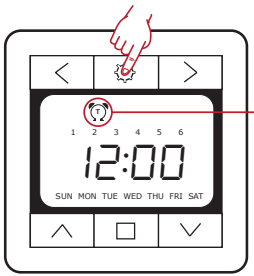

Programas disponibles:

- **PG01:** todos los días de la semana iguales
- **PG02:** días laborables y festivos
- **PG03:** cada día diferente

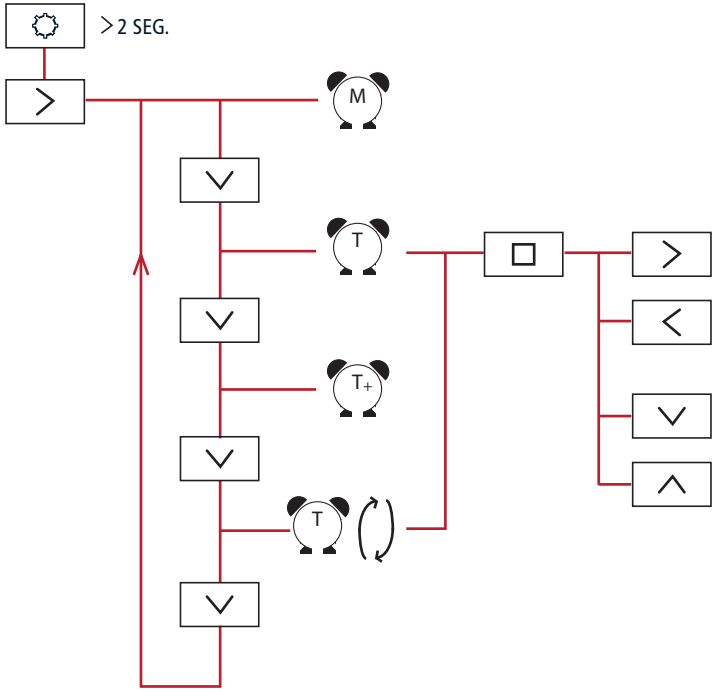


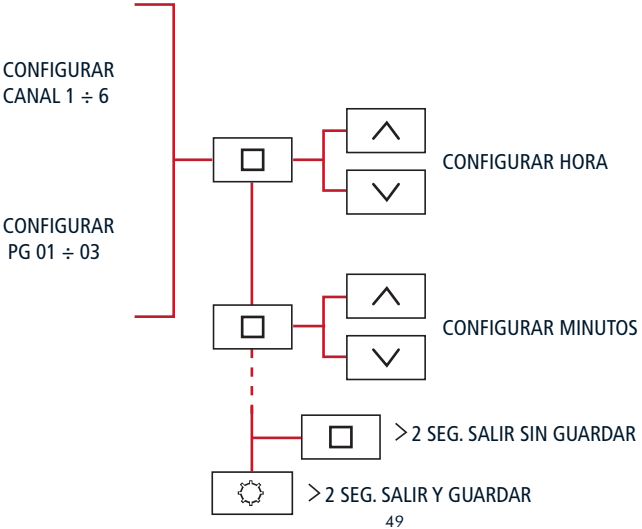

ESPAÑOL

CONFIGURAR PARÁMETROS ASTRO


Integración de la función Astro con la programación del Timer

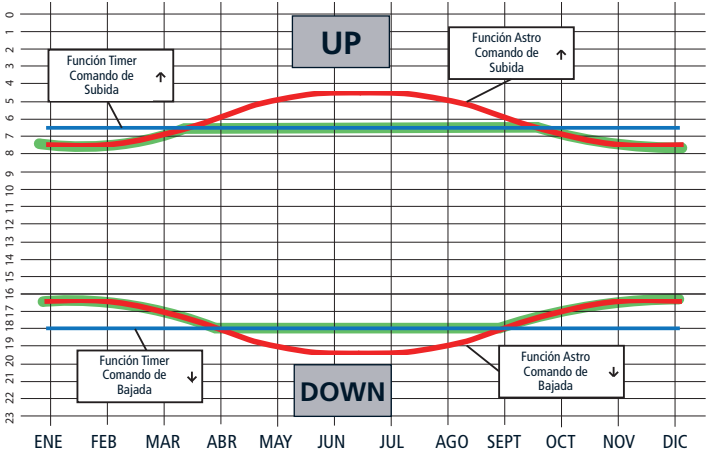

TIMER UP	ANTES	ASTRO →	ASTRO
TIMER UP	DOPO	ASTRO →	TIMER
TIMER DOWN	DESPUÉS	ASTRO →	ASTRO
TIMER DOWN	ANTES	ASTRO →	TIMER

Ejemplos parámetros Astro

CIUDAD	LATITUD	LONGITUD	ZONA HORARIA
MILÁN (I)	45	9	01
ROMA (I)	41	12	01
BERLÍN (D)	52	13	01
LONDRES (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

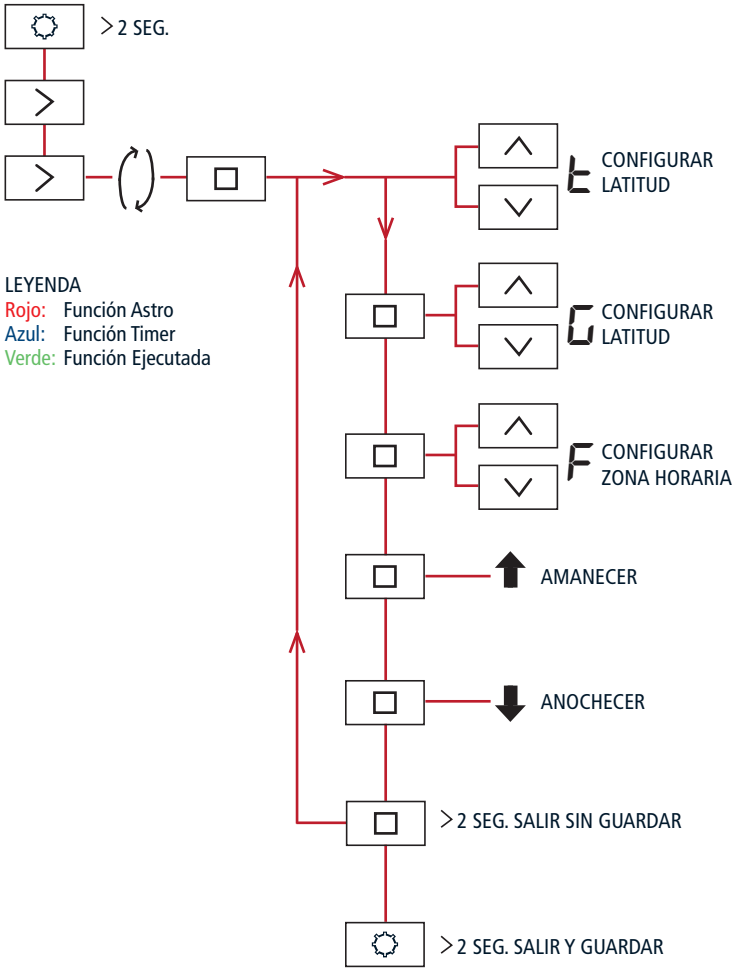

Index:

Systeemtijd Instellen ..... pag. 54-55
Werkmodus Instellen ..... pag. 56-57
Parameters Timer Instellen ..... pag. 58-59
Astroparameters Instellen ..... pag. 60-61


CONFORMITEITSVERKLARINGEN

CE


FAAC S.p.A. verklaart dat het type radiobestuurde apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Model:	TM2 X T-6 Timer Radio
Batterij:	CR2450
Gebruikstemperatuur:	-20 °C + 55 °C
Zendvermogen:	<= 10 mW
Zendfrequentie:	433,92 MHz
Opgenomen stroom in stand-by:	~5 uA
Opgenomen stroom tijdens zending:	<= 20 mA

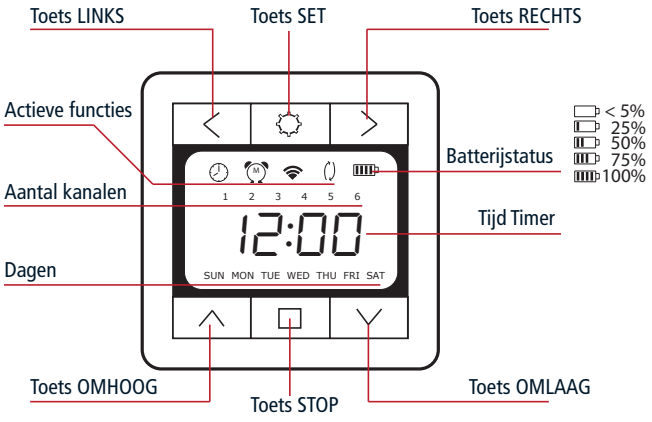


- Toets LINKS en RECHTS: wijzig kanaal;
- Toets OMHOOG en OMLAAG: motorbediening OMHOOG of OMLAAG;
- Toets SET: invoer van parameterinstellingen;
- Toets STOP: stop motor;
- Toetsen LINKS en RECHTS tegelijkertijd: snelle wijziging van de instelling timermodus van automatisch naar handmatig en omgekeerd;
- Toetsen LINKS en STOP tegelijkertijd: snelle wijziging van de instelling zomertijd naar wintertijd (zomertijd +1).

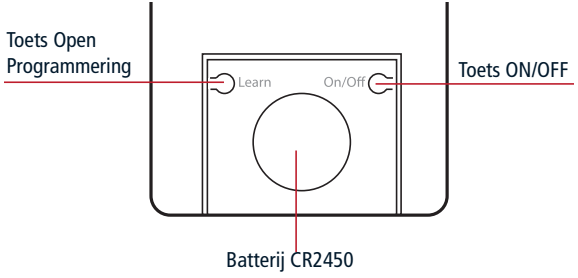

- Toets Open Programmering: heropening van de programmering van nog eens 8 uur;
- Toets ON /OFF: toets om de Timer in of uit te schakelen.


SYSTEEMTIJD INSTELLEN

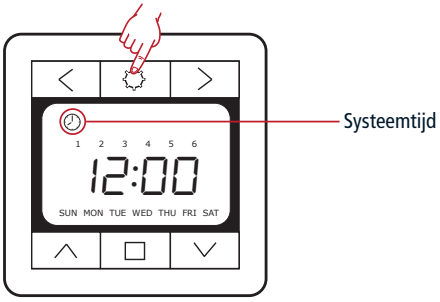


SNELLE WIJZIGING WINTERTIJD/ZOMERTIJD

Door de toetsen LINKS en SET tegelijkertijd in te drukken wordt de snelle wijziging van de instelling van WINtertijd naar ZOMerd uitgevoerd (Wintertijd +1).

De instelling van de ZOMertijd wordt weergegeven op het hoofdscherm met het klok-pictogram altijd ingeschakeld.

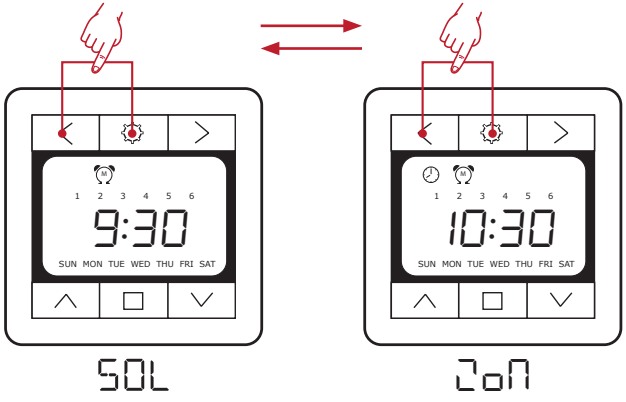

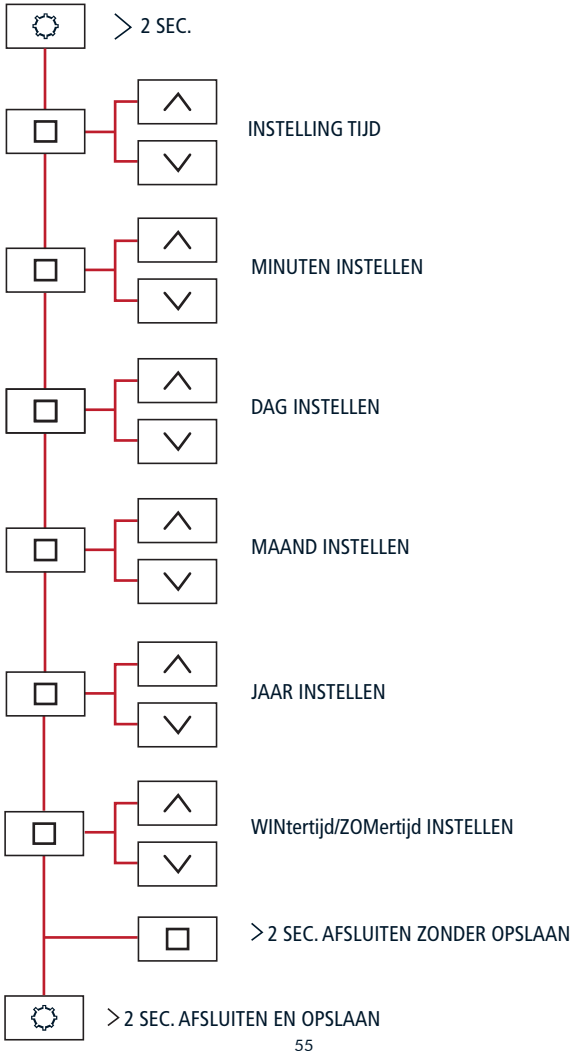

WERKMODUS INSTELLEN

Handmatig: functies Timer Radio uitgeschakeld, alleen handmatige bediening van kanalen mogelijk.


Timer: functies Timer Radio ingeschakeld met de volgende mogelijkheden:
Mon-Sun: mogelijkheid om 1 omhoog en 1 omlaag te programmeren per dag voor elk kanaal, elke dag anders;
Mon-Sun: mogelijkheid om 1 omhoog en 1 omlaag te programmeren per dag voor elk kanaal, elke dag hetzelfde;
Mon-Fri/Sat-Sun: mogelijkheid om 1 omhoog en 1 omlaag te programmeren per dag voor elk kanaal, hetzelfde voor werkdagen en anders voor feestdagen.

Timer+: functie Timer Radio ingeschakeld met dezelfde programmering als T maar met een "zwevende" uitvoeringstijd van +/- 15 minuten ten opzichte van de geprogrammeerde tijd.


Astro: functie Timer Radio met simulatie van het volgen van de zon. De Timer Radio beheert de motoren tijdens het openen (OMHOOG) en sluiten (OMLAAG) door de zonsopkomst en -ondergang van de dag te volgen, volgens de aangegeven instellingen in de sectie Astroparameters Instellen.

SNELLE WIJZIGING HANDMATIG/TIMER


Door de toetsen LINKS en RECHTS tegelijkertijd in te drukken wordt de snelle wijziging van de instelling Timermodus Automatisch naar Timermodus Handmatig uitgevoerd en omgekeerd.

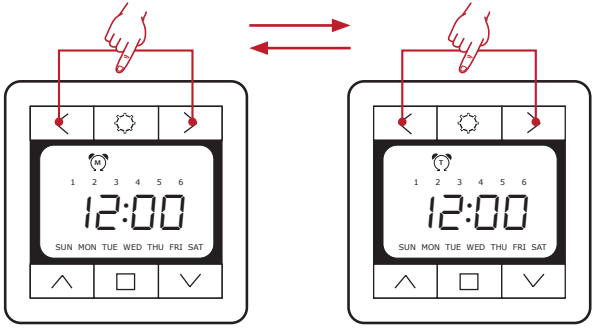

HAN TIMER

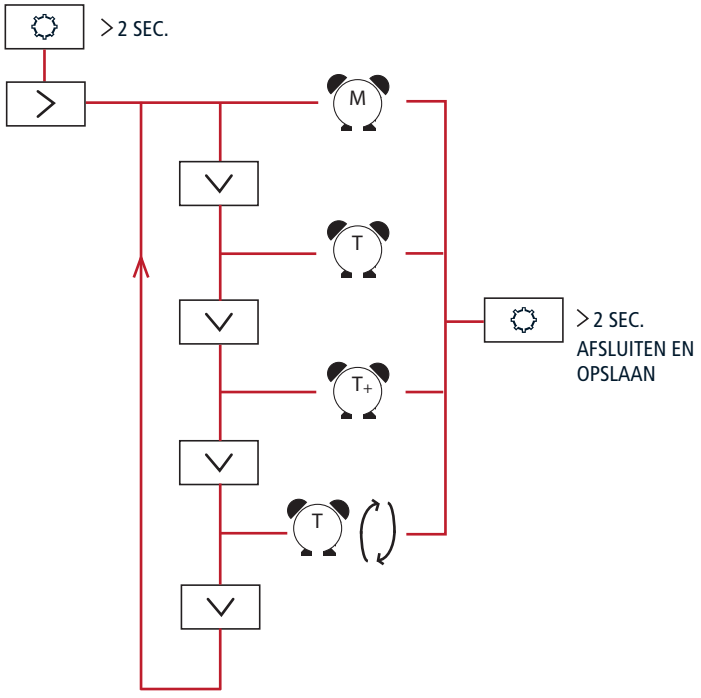


PARAMETERS TIMER INSTELLEN

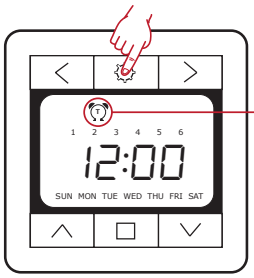

Parameters Timer Instellen


Beschikbare programma's:

- **PG01:** elke dag van de week hetzelfde
- **PG02:** werkdagen en feestdagen
- **PG03:** elke dag anders

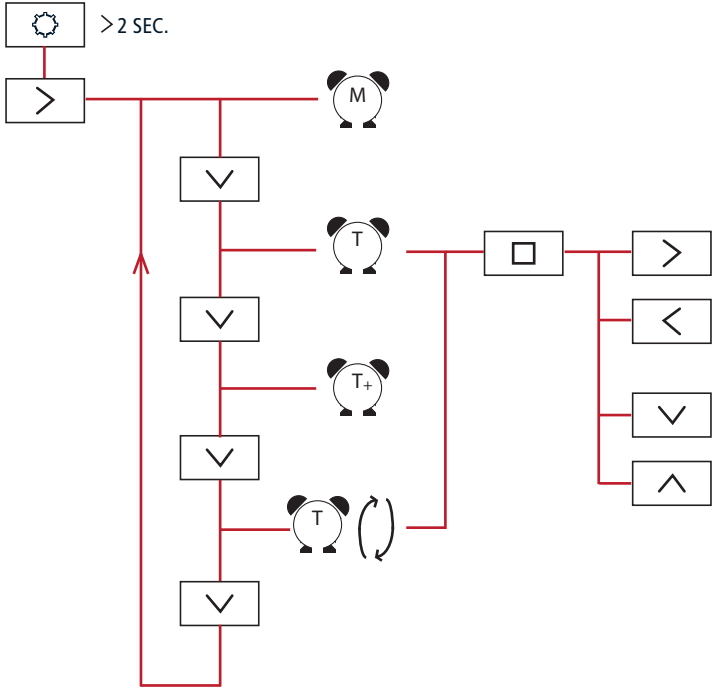

INSTELLEN
KANAAL 1 ÷ 6


INSTELLEN
PG 01 ÷ 03

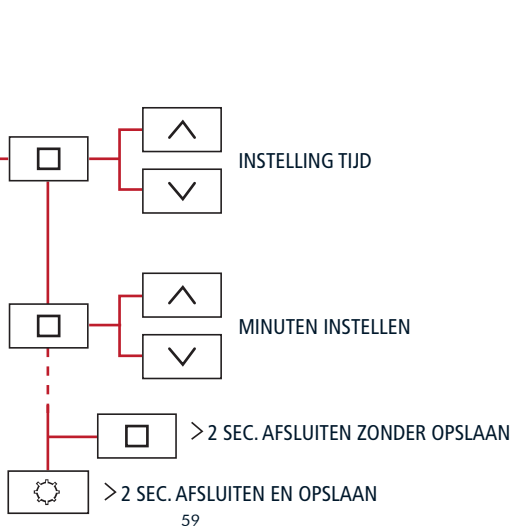

NEDERLANDS

ASTROPARAMETERS INSTELLEN


Integratie van Astrofunctie en Timerprogrammering

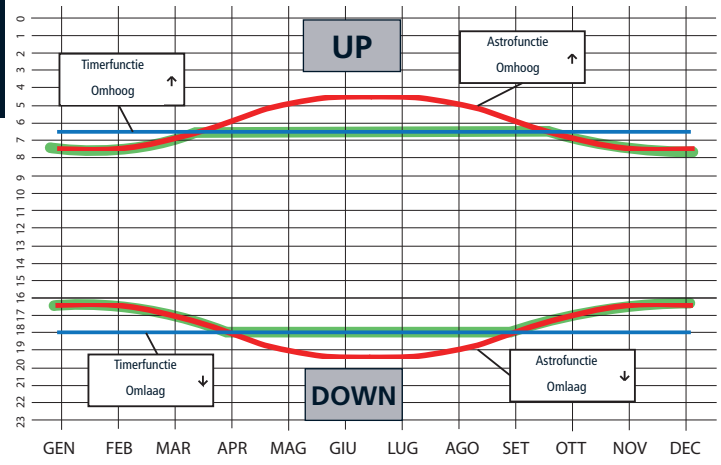

TIMER UP	VOOR	ASTRO →	ASTRO
TIMER UP	NA	ASTRO →	TIMER
TIMER DOWN	NA	ASTRO →	ASTRO
TIMER DOWN	VOOR	ASTRO →	TIMER

Voorbeelden Astroparameters

STAD	BREEDTEGRAAD	LENGTEGRAAD	TIJDZONE
MILAAN (I)	45	9	01
ROME (I)	41	12	01
BERLIJN (D)	52	13	01
LONDEN (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

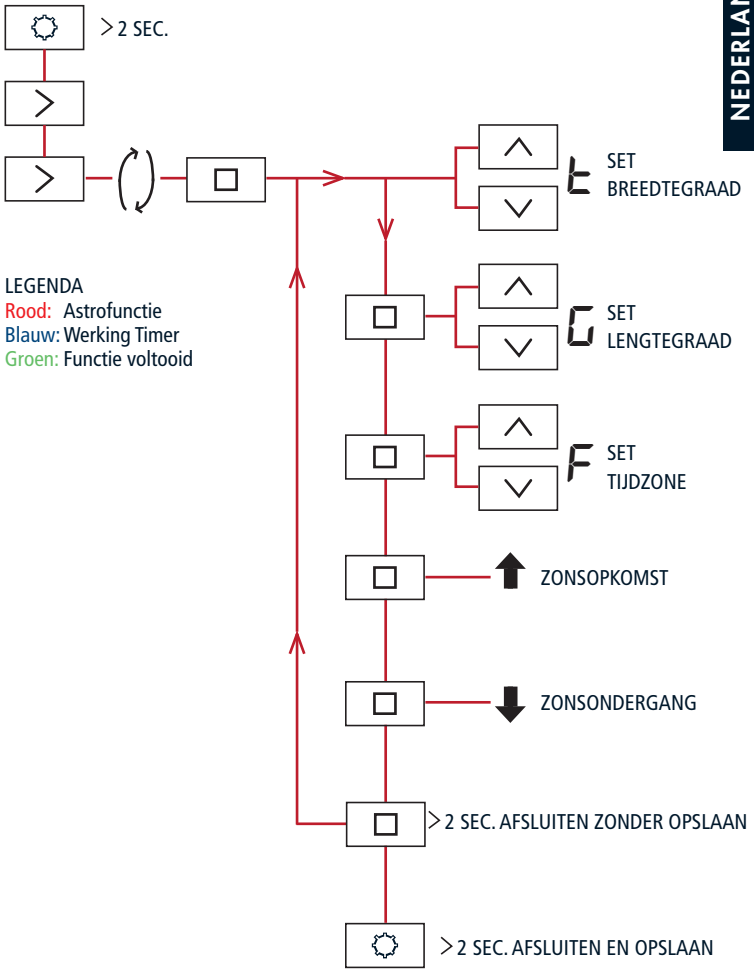

LEGENDA
Rood: Astrofunctie
Blauw: Werking Timer
Groen: Functie voltooid

FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 09 57 820
www.faac.it - www.faacgroup.com



A4518_6P67 - Rev.A