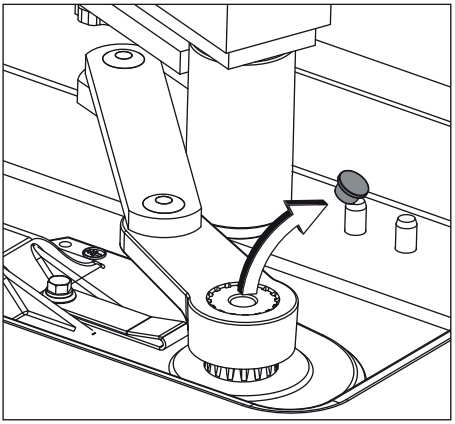


Fig. 01

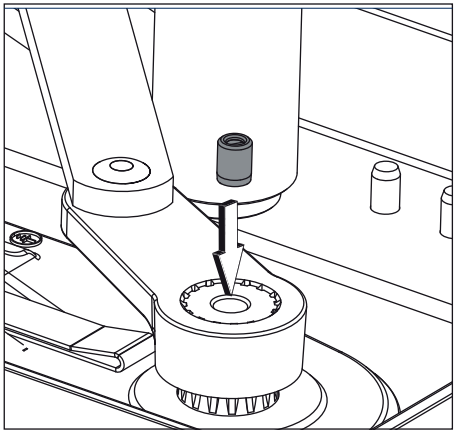


Fig. 02

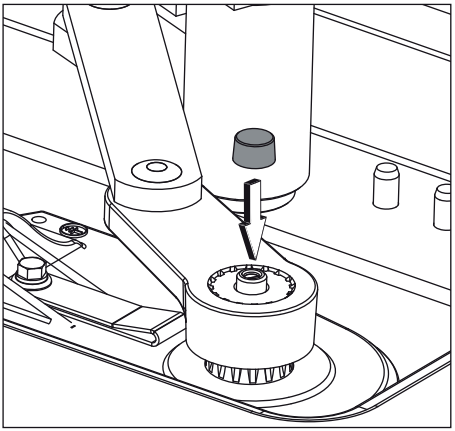


Fig. 03

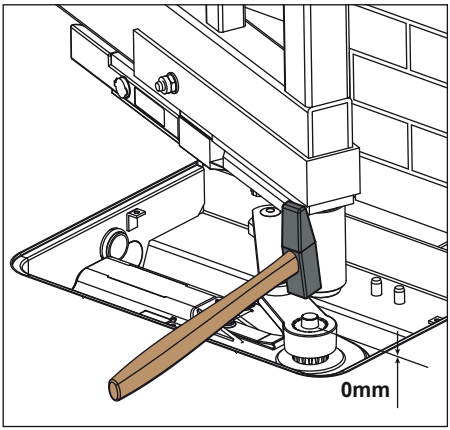


Fig. 04

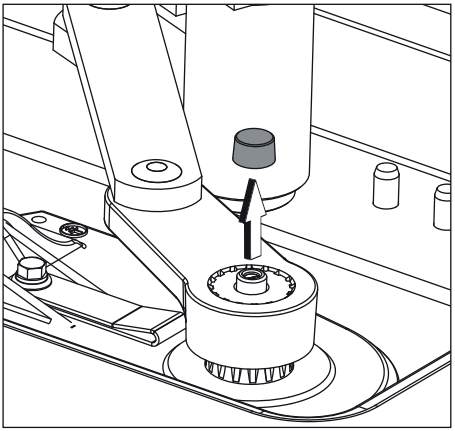


Fig. 05

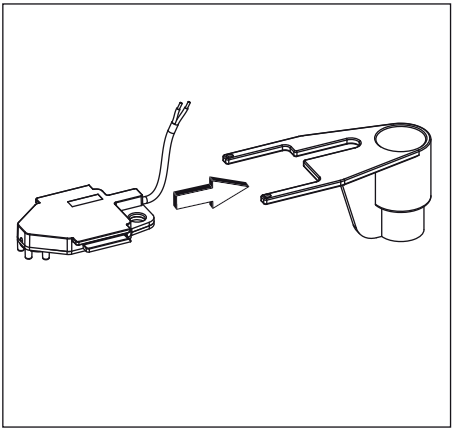


Fig. 06

- IT - Per KIT aperture 110° o 140° occorre installare gli arresti meccanici integrati di apertura e chiusura. *- EN - For 110° or 140° opening KITS, the built-in opening and closing mechanical stops must be installed.* ***- FR - Pour KIT ouvertures 110° ou 140°, il faut installer les arrêts mécaniques intégrés d'ouverture et de fermeture.*** *- DE - Beim Satz mit den Öffnungen 110° oder 140° müssen* ***die integrierten mechanischen Öffnungs- und Schließungsanschläge installiert werden*** *- ES - Para KIT de aperturas de 110° o 140° hay que instalar los topes mecánicos integrados de apertura y cierre.* ***- NL- Voor de KIT openen op 110° of 140° moeten de geïntegreerde mechanische stops voor openen en sluiten geïnstalleerd worden.***

KIT 110° - KIT 140°

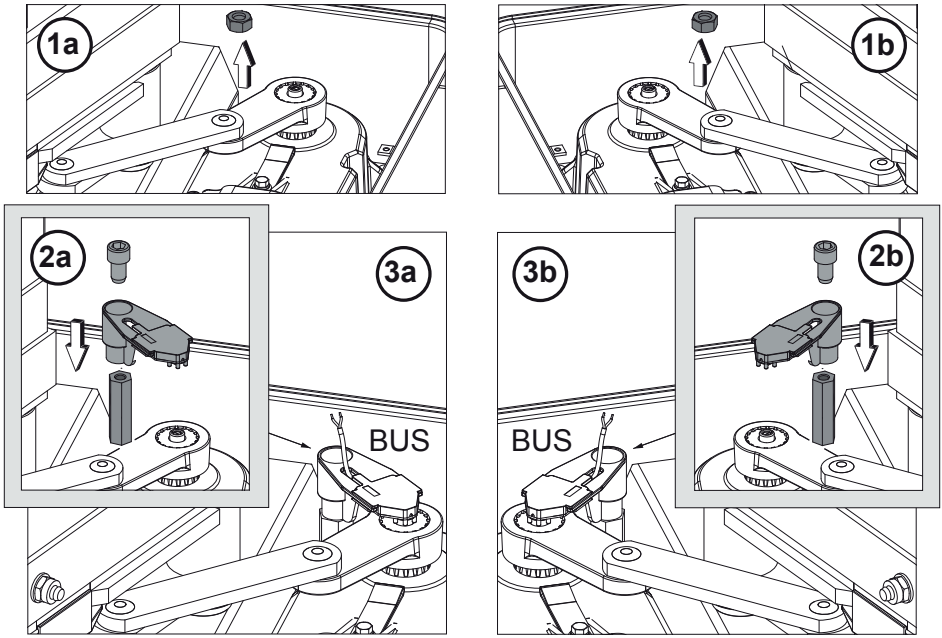


Fig. 07

KIT 180°

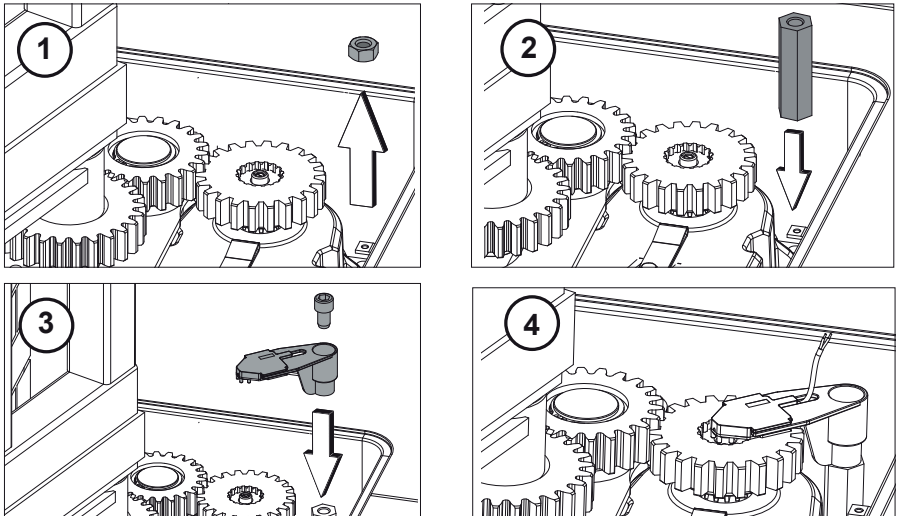


Fig. 08